


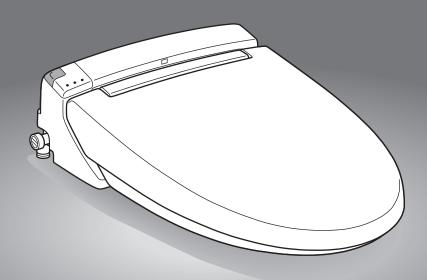

# 取扱説明書 |保証書別添| シャワートイレ

RT シリーズ CW-RT3 型 ,CW-RT2 型 ,CW-RT1 型

シャワートイレは、高齢の方、お体の不自由な方、ご病気の方、小さなお子さまも、おひとりでご使用になるものです。しかも肌に直接触れます。 万が一の事故を未然に防ぎ、安全に、快適にお使いいただくために、 必ずこの「取扱説明書」をよくご覧ください。



この度は当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

#### ❖ 安全上のご注意・必ずお守りください


-5 ~ 9 ページに示した警告と注意は、状況によって重大な事故に結びつく恐れがあります。 いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 不適切な使用により事故が生じた場合、 当社は責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。 転居される場合、 次に入居される方にこの説明書をお渡しください。






# ◇ 各部のなまえ

## 全体図

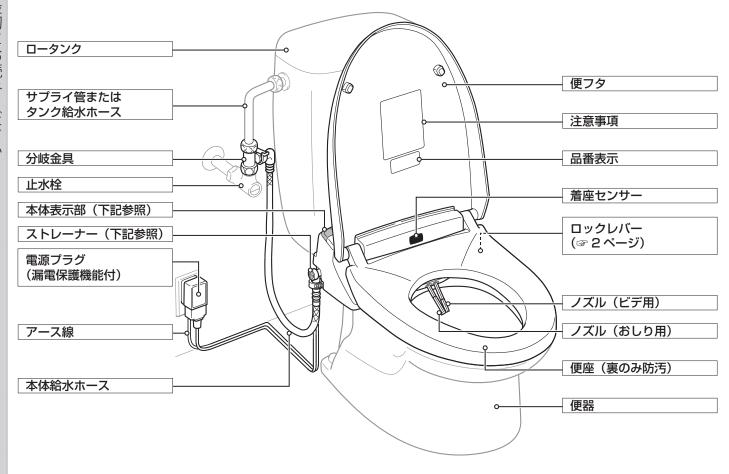


※操作は、リモコン操作のみになります。

## 本体表示部

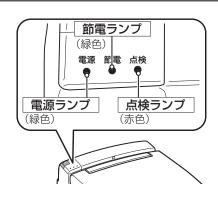

## ストレーナー

### 〈本体向かって左側面〉

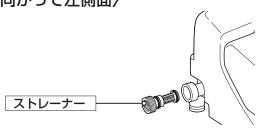


- ※ストレーナーは、水道水内の異物を除去します。
- ※ストレーナーを外すときは、必ず止水栓を閉めてから 外してください。

外すときは少量の水がこぼれますので、洗面器などを下 に置いてください。(☞ 32ページ)

# Shower toilet


## 脱臭カートリッジ

#### 〈本体右底面〉

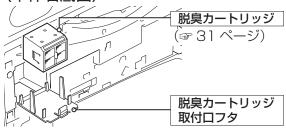


## 負圧破壊装置 (バキュームブレーカー)

#### 負圧破壊装置 (バキュームブレーカー)



※ バキュームブレーカーは、本体に内蔵されています。 また、定期的な点検が必要です。(☞ 48 ページ)

# 本体着脱プレート&ロックレバー

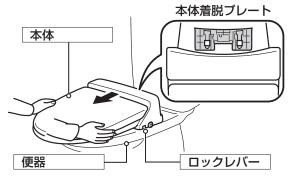

※ お手入れ時、本体を着脱するための プレートです。(☞ 27 ページ)

## 温水タンク水抜栓

#### 〈本体向かって右側面〉





※温水タンク水抜栓は、温水タンク内の水を抜くときに外します。(☞ 35 ページ)

#### 目次


■ 最初にお読みください ○各部のなまえ	1
■ <b>必ずお読みください</b> ○安全上のご注意 警告	5 8
■ <b>故障を防ぐためのご注意</b> ○お取り扱い上のご注意	10
■ ご使用方法     ○ご使用前の準備と確認 ①止水栓は開いていますか? ②電源プラグとアース線をコンセントに接続 ③おしり洗浄のシャワーは出ますか? … ④シャワー温度を調節 ⑤便座温度を調節	11 11 12 13 13
<ul><li>○一般的な使い方</li><li>①便座に座ると脱臭が作動する(自動)</li><li>②シャワーで洗う ····································</li></ul>	14 15 16
■ 便利な使い方	17 18 18 19 20 20
■ 知っておけば便利で安心 ○知っておいていただきたいこと	21 22
■ お掃除・お手入れ方法	23
■ <b>故障かな?と思ったら</b> ○修理を依頼する前に	40
■ 安全・安心にお使いいただくために	47
■ アフターサービス	50
■ 別売品のご案内	53
■ 仕様	54
■ LIXIL お客さま窓口 ····································	裏面



# ◇ 各部のなまえ

# 壁リモコン

### ※機種によっては、一部機能(☆印付)がない場合があります。

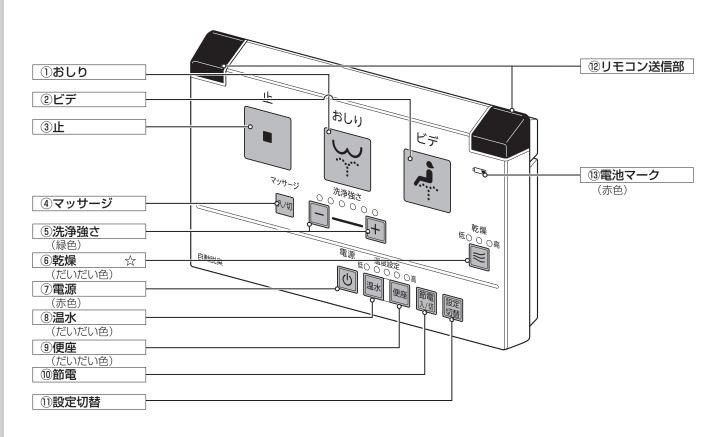

#### (参考)

- ●リモコンの電源スイッチで電源を「入」にした場合、 すべてのランプが数秒点灯します。
- ●リモコンの表示ランプはボタン操作後数秒で消灯し ます。

① 【おしり】 (☞ 15ページ)	⑦【電源】(☞ 11ページ)
● おしり洗浄のときに。 ②【ビデ】 (☞ 15 ページ)	<ul><li>● シャワートイレ本体の電源を入 / 切するときに。</li><li>⑧ 【温水】 ····································</li></ul>
●ビデ洗浄のときに。	● シャワー温度の調節に。
③ [止] ( 15/16ページ)	⑨【便座】 (☞ 13ページ)
● おしり・ビデ洗浄・乾燥〈乾燥付の場合〉を止めるときに。	● 便座温度の調節に。 ⑩【 <b>節電】 (☞ 17ページ</b> )
④ 【マッサージ】············· (☞ 15ページ)	●トイレを使用しないときや節電のために。
●おしり洗浄のときに。	① 【 <b>設定切替</b> 】
⑤ 【洗浄強さ】 (☞ 15 ページ) ● おしり洗浄やビデ洗浄の洗浄強さを調節するとき	<ul><li>●複数のシャワートイレを併設するときに使用します。</li></ul>
	②【リモコン送信部】
⑥【乾燥】 (☞ 16ページ)	③【電池マーク】 (☞ 33ページ)
●おしり洗浄・ビデ洗浄の後に。	●リモコン電池の交換を案内。

# Shower toilet

# 保有機能一覧(あり:〇、なし:-)

品					番	CW-RT3	CW-RT2	CW-RT1
お	しり	• {	ごデ	洗	浄	0	0	0
マ	ッサ	<del>,</del> –	ジ	洗	浄	0	0	0
温	<u>J</u>	<b>a</b>	乾		燥	0	_	_
W	パ	ワ	_	脱	臭	2モード	2モード	_
+	レ	1	1	更	座	0	0	0
ワ	ン	マッ	チ	節	電	0	0	0

<sup>※</sup> 品番は、便フタ裏の品番表示(🕝 1 ページ)に記載されています。お持ちの機能をご確認ください。



# 🌕 安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」 をよくお読みの上、正しくお使いくださ しい。

ここに示した注意事項は、状況によって 重大な結果に結びつく恐れがあります。 いずれも安全に関する重要な内容を記載 していますので、必ず守ってください。

### 警告

この表示を守らず誤った取扱いをする と、使用者が死亡または重傷を負う恐 れが想定される内容を示します。

#### 注意

この表示を守らず誤った取扱いをする と、使用者が傷害を負うまたは物的損 害のみが発生する恐れが想定される内 容を示します。



ぬれた手で 電源プラグを抜き差ししない。

※ 感電の恐れがあります。



電源コードにキズを付けたり、 破損したり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、束ねたり、 重いものを載せたり、 狭み込んだりしない。

※ 電源コードが破損し、感電・火災の恐 れがあります。



電源プラグの抜き差しは プラグ本体を持って行う。

※ コード部を持って抜差しを行うとプラ グやコードが破損し、感電や火災の恐 れがあります。



電源プラグは 根元まで十分差し込む。

※ 感電・火災の恐れがあります。



シャワートイレ本体や 電源プラグに水や洗剤を かけない。

※ 感電・火災の原因になります。



ガタついているコンセントや アースターミナル付接地極付以外の コンセントは使用しない。


※ 感電・火災の原因になります。



電源プラグは 定期的にコンセントから抜いて 乾いた布でふき取る。

※ 電源プラグにたまったホコリにより火 災の恐れがあります。








●AC100V 以外では使用しない。

●タコ足配線はしない。

※ 火災の原因になります。

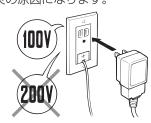



アース接続

アース線はコンセントの アースターミナルへ確実に 接続する。

※ 感電などの原因になります。



指示実行

シャワートイレ本体、電源プラグや コードが故障(異音・異臭・発煙・ 高温・割れ・漏水)した場合、 ただちにコンセントから 電源プラグを抜き、止水栓を閉め、 修理を依頼し、故障したまま 使用しない。

※ 感電・火災・漏水の恐れがあります。

# Shower toilet



この表示は「注意しなさい!」の記号 です。(左記の『警告』、『注意』と併 記して注意をうながす記号です。必ず お読みになり、記載事項をお守りくだ さい。)



## 禁止

この表示は、してはいけない「禁止」 の記号です。



## 指示実行

この表示は、必ず実行していただく「指 示実行」の記号です。



化学療法を受けている方、 免疫不全症の方など、極度に 免疫力が低下して医師の治療を 受けている方は、使用に際し 医師に相談する。

※ 身体への著しい障害をまねく恐れがあ ります。



長時間使用するときは 便座温度を「切」にする。

※「切」以外の設定で長時間使用されます と、低温ヤケドをおこす恐れがあります。



シャワートイレ本体や給水部から 漏水した場合、コンセントから電 源プラグを抜き、止水栓を閉める。

※ 感電・火災・室内浸水の恐れがあります。



〈乾燥付の場合〉 次のような方が使用される ときは、周りの方が乾燥温度を 「低」にする。

- お子さま
- お年寄り
- ・ 病気の方
- ・ ご自分で温度調節のできない方
- 皮膚の弱い方
- 睡眠薬など眠気を誘う薬を服用され た方
- ・深酒された方
- ・疲労の激しい方

※「低」以外の温度で長時間使用されます と、ヤケドをおこす恐れがあります。



指示実行

次のような方が使用されるときは、 周りの方が便座温度を「切」にする。

- お子さま
- お年寄り
- 病気の方
- ・ ご自分で温度調節のできない方
- 皮膚の弱い方
- ・ 睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方
- 深酒された方
- ・疲労の激しい方
- ※「切」以外の設定で長時間使用されます と、低温ヤケドをおこす恐れがあります。



〈乾燥付の場合〉 乾燥を長時間使用するときは 乾燥温度を「低」にする。

※「低」以外の温度で長時間使用されます と、ヤケドをおこす恐れがあります。



# ② 安全上のご注意

# ⚠ 警告



#### 電池は以下のことを守り、 正しく使用する。

- ⊕⊖を正しく入れる。
- 長期間使用しないときは、電池を取 り出す。
- 使い切った電池はすぐに器具から取 り出す。
- ・ 電池を破棄するときは、テープなど で絶縁を行う。
- ※ 電池の液もれにより火災の原因となり ます。
  - ・乳幼児の手の届く場所には置かない。
- ※ 誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師 に相談してください。
  - 電池液が身体に付着したときは、水 でよく洗い流す。
  - ・ 液が目に入ったときは、目をこすら ずにすぐにきれいな水で洗う。
- ※ 失明の恐れがあります。医師に相談し てください。



水場使用禁止

バスルームなどの 湿気の多い場所には設置しない。

※ 感電・火災の原因になります。





凍結の恐れがある場合は、 必ず凍結防止操作を行う。

(☞ 37 ページ)

※ 凍結破損により火災・室内浸水の原因 になります。



#### 電池を取り扱うときは、 以下のことはしない。

- 金属製のもの (ネックレス・ヘアピ ンなど)と一緒に持ち込んだり保管 しない。
- ・ 新しい電池と古い電池や種類の異な る電池を一緒に使用しない。
- 過熱・分解したり、水や火の中に入 れない。
- ※ 電池の液もれにより火災の原因となり ます。



## 分解や改造は絶対に行わない。

※ 感電・火災・ケガの原因になります。

# Shower toilet

# ⚠ 注意



### プラスチック部のお手入れは、 便座に使用できる

(プラスチック用)洗剤を使用する。

※ トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、 ベンジン、シンナー、クレンザー、ク レゾールなどを使用すると、プラスチッ ク部が破損し、ケガ、感電、火災の恐 れがあります。





便器のお手入れに塩素系洗剤・酸性洗剤・消毒剤は使用しない。

※ 気化したガスにより、故障・破損の原 因になります。



クリップは給水ホースに、確実に はまっていることを確認する。

※ はまっていないと給水ホースが外れ、 漏水する恐れがあります。







#### 給水ホースを折り曲げたり、 つぶしたりしない。

※漏水し室内浸水の原因になります。



#### 水道水以外に接続しない。

※ 機械内部の腐食により感電・火災および皮膚の炎症の原因になります。



#### 便フタや本体の上に乗らない。

※ 破損してケガをする恐れがあります。






#### 止水栓に手をかけたり、 乗ったりしない。

※漏水し室内浸水の原因になります。



#### お掃除のときなどに、 クリップに衝撃を与えたり、 引っ掛けない。

※ クリップの破損などにより給水ホース が外れ、室内浸水の原因になります。

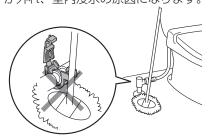



タバコや灰皿などの 火気類を近づけない。

※ 火災の恐れがあります。



#### 便フタにもたれない。

※ ケガをしたり、破損したりすることがあります。





#### 新築・改修工事後や、水道断水の復 旧後は、必ず配管内の空気を抜く。

※ 配管内に空気が混入した状態で給水器 具を使用すると、器具・配管の破損や 故障の原因となり、けがをしたり水漏 れによって建物、家財などを濡らす財 産損害発生の恐れがあります。



# ◎ 安全上のご注意

# ⚠ 注意



〈脱臭付の場合〉 脱臭カートリッジ取付口の奥に 指を入れない。

※ ケガの恐れがあります。



次のような方が使用されるときは、 周りの方が転倒に注意する。

- お子さま
- お年寄り
- で自分で座ることや立ち上がること ができない方
- ※ ケガをしたり、破損したりすることが あります。



定期的に配管の周りを見て 水漏れがないか確認する。

※ 部品の劣化・摩耗などによる水漏れが 発見できず、家財などをぬらす財産損 害の恐れがあります。



●ストレーナーを外すときは、 必ず止水栓を閉める。

- ●ストレーナーを取り付ける際は、 すき間がないようにしっかり 閉める。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、 ゴミが 0 リングに付着して いないことを確認する。
- ※ O リングにゴミが付着していると、漏 水し室内浸水の原因になります。



長期間使用しない場合は、 水抜き操作を行い、電源プラグを コンセントから抜く。

(35ページ)

- ※ 凍結破損により火災・室内浸水の恐れ があります。
- ※ 水が汚れて皮膚の炎症などをおこす恐 れがあります。



指示実行

お掃除のときには必ず 電源プラグをコンセントから抜く。

※ 感電の恐れがあります。 (ノズル掃除機能を使用する場合は、 電源を入れた状態で行ってください。)



シャワーを使用するときは以下の ことを守り、正しく使用する。

- ●長時間の洗浄や洗いすぎに注意 する。また、局部内は洗わない。
- ※ 常在菌を洗い流してしまい、体内の菌 バランスが崩れる可能性があります。
- ●習慣的に便意を促すためには使 用しない。また、洗浄しながら 故意に排便しない。
- ●局部に痛みや炎症などがあると きは、使用しない。
- ●局部の治療・医療行為を受けて いる方のご使用については、医 師の指示を守る。



# ◎ お取り扱い上のご注意

#### 直射日光が当たらないように してください。

- ※ プラスチック部が変色することがあ
- ※ リモコンや人体検知センサーの作動 不良の原因になります。



シャワートイレ本体や付属品に ストーブやヒーターなどを 近づけすぎないでください。

※ 変色や故障の原因になります。



#### 便フタおよび便座の開閉は 乱暴に行わないでください。

※ 割れたり漏電など故障の原因となる ことがあります。




本体・便座・便フタなどのプラスチック部を 乾いた布やトイレットペーパーなどでふかないでく ださい。

詳しいお手入れ方法は 23 ページをご覧くださ

※ キズがつき光沢がなくなることがあります。

#### リモコンに水や洗剤を かけないでください。

※ 故障の原因になります。



ぬれた手でリモコンを操作しないでください。

※ 故障の原因になります。


#### プラスチック部にトイレ用消臭剤をかけないで ください。

かかった場合は、すぐにふき取ってください。 また、ヘアスプレーなどをご使用の場合は、室内 に成分が留まらないよう、十分な換気を行ってく ださい。

- ※ 光沢がなくなることがあります。
- ※ 故障の原因になります。


#### 〈乾燥付の場合〉 絶対に温風の吹出口を ふさがないでください。

※ 故障の原因になります。



#### 不適切な便フタカバー・便座カバーを 取り付けないでください。

- ※ 他社市販品のご使用にあたっては、当社では責任を負い かねます。お客さまの責任でご判断ください。
- ※ 便座カバーのボタン部分と便器とがぶつかり、便座が割 れることがあります。
- ※ 着座センサーにカバーが掛かり、着座センサーが入りっ ぱなしになります。これにより脱臭ファンが回りっぱな しになったり、便座が冷たくなることがあります。
- ※ カバー類をまき込み、便フタが開ききらず倒れてくるこ とがあります。

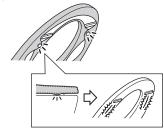




# ○ ご使用前の準備と確認

※ シャワートイレをはじめて使用される前に、 必ず以下の項目を確認してください。


# 止水栓は開いていますか?

※「止水栓」が閉まっている場合は、反時計回りに回して開けます。 開いている場合は調節してありますので、必ず元の位置に戻して ください。

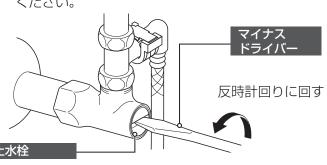

# 電源プラグとアース線を コンセントに接続-

- ●「アース線」をコンセントの アース端子に接続する
- **)「電源プラグ」をコンセント** (AC100V) に差し込む

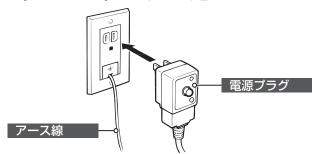



※本体表示部の「電源ランプ」が点灯します。

「電源ランプ」が点灯しなかった場合は「電源プラグ」の「リセットボタン」を押します。それでも点 灯しない場合は、リモコンの【電源】を押してください。

(リモコンの【電源】を押すことで、本体の電源を入/切できます。「切」状態では機能は動作しません。)




※「電源プラグ」には、シャワー

トイレ内部で漏電が起こった 場合、電気を遮断する安全装 置が付いています。

電気を遮断すると表示ランプ が点灯します。


(通常は消灯しています。)

●電源プラグを差し直すときは、10 秒程度時間 をあけてください。

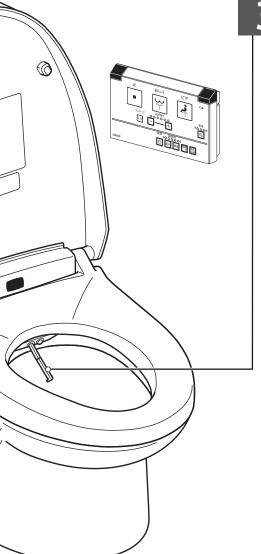

# おしり洗浄のシャワーは 出ますか?

- 着座センサーを紙や布で覆う
  - ※覆う紙や布が黒色のとき、着座センサーが反応しない場合があります。
  - ※人が便座に座ったことを検知する着座センサーが付いています。 おしり洗浄・ビデ洗浄・乾燥(乾燥付の場合)は、着座していないと 作動しません。
- 【おしり】を押す
  - ※温水タンクが満水でない場 合、洗浄強さが「弱」「中」 にあると、シャワーが出な いことがあります。このよ うなときは、洗浄強さを「強」 にしてください。

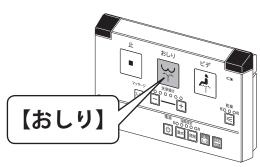

ノズルの先端に手をかざして シャワーを受け止める

※温水タンクが満水でない場合、約1~2分かかることがあります。



シャワーを止める

着座センサーを覆っていた紙や布を取り去る

※一般的な使い方(14ページ以降)をご覧になって他の機能も確認 してください。

## ⚠ 警告



アース線はコンセントの アースターミナルへ確実に 接続する。

※ 感電などの原因になります。

## ⚠ 警告



- ●AC100V 以外では使用しない。
- ●タコ足配線はしない。
- ※ 火災の原因になります。




# 🤍 ご使用前の準備と確認

STEP

## シャワー温度を調節

## 【温水】を押す

- ※温水温度は6段階(「切(水温)」、「低(約 32℃)」~「高(約40℃)」) に切り替えでき ますので、お好みの温度に設定してください。
- ※スイッチを押すたびに、表示ランプが切り替わ ります。
- ※表示ランプは数秒後に消灯します。
- ※温水温度は季節に応じてお好みの温度でご使用 ください。

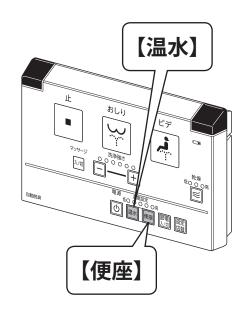


STEP

## 便座温度を調節

## ▶【便座】を押す

- ※便座温度は6段階「(切(室温)」、「低(約 28℃)」~「高(約36℃)」に切り替えでき ますので、お好みの温度に設定してください。
- ※スイッチを押すたびに、表示ランプが切り替わ ります。

#### 温度設定 ランプ表示(○:消灯、●:点灯)

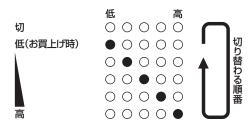

## ♪ 警告



次のような方が使用されるときは、 周りの方が便座温度を「切」にする。

- お子さま
- お年寄り
- 病気の方
- ・ ご自分で温度調節のできない方
- 皮膚の弱い方
- ・ 睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方
- 深酒された方
- ・疲労の激しい方
- ※「切」以外の設定で長時間使用されますと、 低温ヤケドをおこす恐れがあります。

- ●シャワーと便座はすぐには暖まりません。あらかじ め使用する 10~15分前にスイッチを入れておけ ば、快適にご使用できます。
- ●座ると自動的に便座ヒーターを切って、低温ヤケ ドをおこしにくくする "便座ヒーターオート OFF" 機能が付いています。(☞ 18ページ)
- ●省エネに配慮して、便座温度は最高 36℃としてい ます。使用環境などによっては、便座が冷たいと感 じる場合があります。

#### ❖表示ランプについて

スイッチを押さない時間が数秒続くと、ランプが消灯 します。設定中にランプが消灯した場合は、もう一度 スイッチを押して設定をしてください。



# 一般的な使い方

## STEP

## 便座に座ると脱臭が作動する(自動)

※ この機能のついていない機種があります。 4ページの「保有機能一覧」にてご確認ください。

#### 1座ると通常脱臭

脱臭ファンが「パワーモード」で作動し、便鉢内の二オイを除去します。



#### ☑立ち上がると強力脱臭

脱臭ファンが能力を上げて「フルパワーモード」になり、ニオイを除去します。




#### 3 脱臭停止

脱臭ファンは、立ち上がってから 1 分後に自動停止します。

## ■自動脱臭を使用しない場合 【止】と【ビデ】を同じタイミングで2秒以上押す

※セット完了時、本体表示部の電源ランプが 1 回点滅します。

※ 再び、使用する場合も【止】と【ビデ】を同じタイミングで 2 秒 以上押します。セット完了時、本体表示部の電源ランプが 2 回点 滅します。

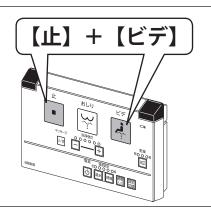

#### (参考)

●シャワートイレ本体にニオイを吸収する脱臭カートリッジがついています。(☞ 31ページ)

#### ❖便フタにカバーを取り付ける場合

不適切な便フタカバーをご使用の場合、着座センサーにカバーが掛かり、脱臭ファンが回りっぱなしになる恐れがあります。

# 一般的な使い方

STEP

2

## シャワーで洗う

## おしり洗浄

おしり洗浄は排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。

洗浄時間は 10秒~20秒を目安にご使用ください。

## ●【おしり】を押す

洗浄強さを調節するとき

## 洗浄強さの【■】または【■】を押す


- ※ 洗浄強さは 6 段階あります。水勢は「弱」から試し、 慣れたら徐々にお好みの水勢でご使用ください。
- ※洗浄強さはスイッチを押すたびに表示ランプが切り替わりますので、お好みの強さに調節してください。
- ※表示ランプは数秒後に消灯します。
- ※ 洗浄強さの感じ方には個人差があります。

## ビデ洗浄

ビデ洗浄は生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。

洗浄時間は 10秒~20秒を目安にご使用ください。

## ●【ビデ】を押す

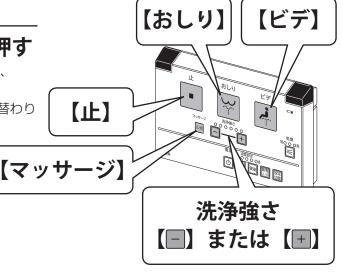

## ●止めるときは【止】を押す

## マッサージ洗浄

おしり洗浄中、洗浄の強さに強弱をつけてマッサージ洗浄を行います。

- ※ビデ洗浄にはマッサージ機能はありません。
  - おしり洗浄中に【マッサージ】を押す
  - マッサージ洗浄を止めるときは、もう一度【マッサージ】を押す

#### [注意]

- ●水道圧が低いところでは、洗浄強さが「弱」にあると、ノズルが出ない ことがあります。このようなときは、一度「強」にしてから、お好みの 強さに再度調節してください。
- ●便座には、深く腰掛けてください。深く腰掛けるとシャワーの飛び散りが少なくなります。
- ●長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。また、直腸内部、膣内部、 尿道内部は洗わないでください。
  - ※ 常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- ●局部の治療・医療行為を受けている方ので使用については、医師の指示を守ってください。

#### (参考)

- ●リモコンの表示ランプは数秒後に消灯します。おしり洗浄をする前に【止】を押すと、ランプが点灯し、洗浄強さの設定を確認できます。
- おしり洗浄の強さを一番強くしてもまだ弱いと思われる方のために、シャワーの「強」設定をさらに強くする機能が付いています。(☞ 18 ページ)

#### ❖おしり・ビデ洗浄は

2 分後に自動的に停止するセルフストップ機構付です。

#### ❖マッサージ洗浄は

マッサージ洗浄の感じ方には、個人差があります。

#### ❖ノズルオートクリーニングについて

おしり・ビデ洗浄の前と後に自動で ノズルを洗うノズルオートクリーニ ング機能が付いています。

#### ❖ノズル付近から出る水は

洗浄の前後や温水温度を調節したときなど、ノズル付近から水が出ますが、これは機能上必要なもので、故障ではありません。(☞ 22 ページ)


## 温風で乾かす

※この機能のついていない機種があります。 4ページの「保有機能一覧」にてご確認ください。

## 温風乾燥

温風が出て、シャワーでぬれた部分を乾燥します。

- ●【乾燥】を押す
  - ※温風の温度は3段階に調節できます。
  - ※ 乾燥が作動中は、一時的に脱臭が停止します。
- ▶止めるときは、【止】を押す

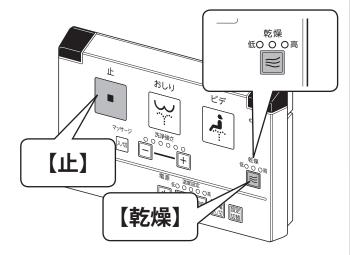

## 温風温度を変えるとき

## 乾燥中に、もう一度【乾燥】を押す

- ※スイッチを押すごとに「中」から「高」→「低」→「中」と温風温度が切り替わります。
- ※スイッチを押すたびに表示ランプが切り替わりますのでお好みの温度に設定してください。
- ※表示ランプは数秒後に消灯します。
- ※乾燥を止めた後は、初めの設定に戻ります。

乾燥 → 低〇 〇 ○高 → 低〇 〇 ○高 → 低〇 〇 ○高 高 低

## ♪ 警告



指示実行

次のような方が使用されるときは、 周りの方が乾燥温度を「低」にする。

- お子さま
- お年寄り
- ・ 病気の方
- ・ ご自分で温度調節のできない方
- 皮膚の弱い方
- ・ 睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方
- 深酒された方
- ・疲労の激しい方
- ※「低 | 以外の温度で長時間使用されますと、 ヤケドをおこす恐れがあります。

#### (参考)

- ●洗浄後、トイレットペーパーでおしりの水滴を軽く 取ってから【乾燥】を押せば、素早く乾燥できます。
- ●温風温度を「高」または「低」から始まるようにす る「温風始動温度切替え」機能が付いています。 (☞ 19ページ)

#### ❖温風乾燥は

4分後に自動的に停止するセルフストップ機構付です。




# **節電**【ワンタッチ節電 (8 時間)】


## ワンタッチ節電(8時間)

長時間使用しない夜間など、スイッチを押してから8時間、温水と便座のヒーターを「切」にして消費電力を抑える節電 機能です。8 時間後、温水温度と便座温度を設定状態に戻し、24 時間ごと(毎日同じ時間から)に繰り返します。


## 【節電】を押す

※本体表示部の節電ランプが点灯します。

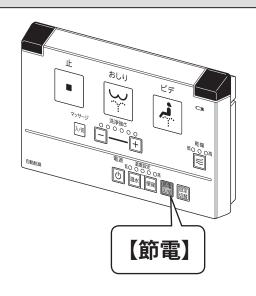

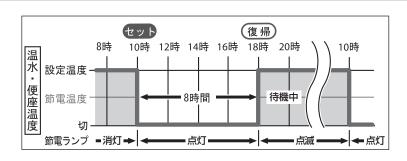

●本体表示部



※8時間経過すると、自動的に機能は元の状態に戻り「待機中」になります。

● 停電時や電源プラグを抜いたときは、ワンタッチ節電の設定がリセットされます。

## ワンタッチ節電を解除するとき

## 【節電】を押す

※本体表示部の節電ランプが消灯します。

#### (参考)

- ●節電時は温水と便座の温度を下げているため、冷たいと感じる場合があります。その際は節電を解除してください。
- ●節電機能を使用しない場合でも便フタを閉じておくと節電に効果的です。




## 低温ヤケドを防ぐ(便座ヒーターオート OFF)

便座を暖めているとき(便座ヒーター入)に座ると、自動的に便座ヒーターが「切」になり、低温ヤケドをおこしに くくする機能が付いています。お買い上げ時は設定されていません。

## 【止】+【おしり】を同じタイミングで2秒以上押す

※セット完了時、本体表示部の電源ランプが 1回点滅します。

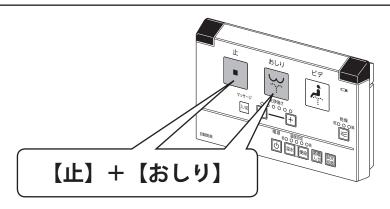

- ※ この機能を使用中に連続で使用すると 便座がぬるく感じるときがあります。
- ※立ち上がると自動的に復帰して、設定 した便座温度まで暖めます。

### 元の設定に戻すとき

## 【止】+【おしり】を同じタイミングで2秒以上押す


※セット完了時、本体表示部の電源ランプが2回点滅します。

## 洗浄強さをさらに強くする

おしり洗浄の洗浄強さ「強」を、さらに1段階強くすることができます。お買い上げ時は設定されていません。

## 【おしり】と【節電】を同じタイミングで2秒以上押す

※セット完了時、本体表示部の電源ランプが 1 回点滅します。

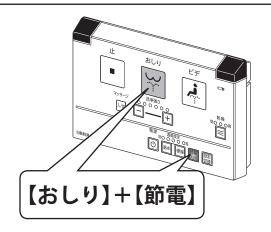



#### 「注意]

●洗浄強さを強くした場合、お湯切れが早くなります。

## 元の設定に戻すとき

## 【おしり】と【節電】を同じタイミングで2秒以上押す

※セット完了時、本体表示部の電源ランプが2回点滅します。




# ◎ もっと快適に

## 温風乾燥の始めの温度を変える〈乾燥付の場合〉

温風温度を「高」または「低」から始まるようにすることができます。お買い上げ時は「中」に設定されています。

## 【止】と【乾燥】を同じタイミングで2秒以上押す

※セット完了時、本体表示部の電源ランプが1回点滅します。

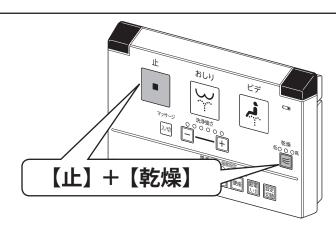

- ※乾燥始動時の温風温度が順次切り替わります。
- ※乾燥温度ランプ表示も順次切り替わります。
- ※表示ランプは数秒後に消灯します。

乾燥 低〇〇〇高 乾燥 中 低〇〇〇高 乾燥 低 低〇〇〇高 ※切替え順は下図のとおりです。

セット操作	始動温度		中、乾燥ス- きの温度のt 2 回目	イッチを 切り替わり方 3 回目
お買い上げ時の設定	<b>→</b>	→ 高 -	→ 低 -	<b>→</b> 中
1度目	低 -	<b>→</b> 中 -	→ 高 -	→ 低
2度目	高 -	<b>→</b> 中 -	→ 低 -	<b>→</b> 高

## 元の設定に戻すとき

## 【止】と【乾燥】を同じタイミングで 2 秒以上押す操作を 乾燥始動時の温度が「中」になるまで繰り返す

※セット完了時、本体表示部の電源ランプが1回 点滅します。

## ⚠ 警告



指示実行

次のような方が使用されるときは、 周りの方が乾燥温度を「低」にする。

- お子さま
- お年寄り
- 病気の方
- ・ ご自分で温度調節のできない方
- 皮膚の弱い方
- ・ 睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方
- ・深酒された方
- 疲労の激しい方
- ※「低 | 以外の温度で長時間使用されますと、 ヤケドをおこす恐れがあります。




## お買い上げ時の設定に戻す

「便利な使い方」の操作で本商品の設定を変更した場合でも、すべての機能をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

## 【おしり】+【温水】+【便座】を同じタイミングで2秒以上押す

※セット完了時、本体表示部の電源ランプが2回点滅します。

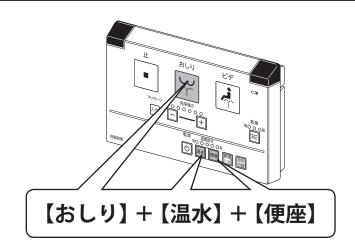

## ■お買い上げ時の設定は

お買い上げ時の設定は以下のようになっています。

	機能説明	お買い上げ時の設定
脱臭	自動脱臭	入
節電	ワンタッチ節電	切
洗浄強さ	「強」をさらに 1 段強くする	切
温水温度		低
便座温度		低
便座ヒータース	t	切
乾燥 温風始動温度		中

## 変更した設定の記憶について

「便利な使い方」などで設定を変更した場合、コンセントを抜いたり、電源スイッチを「切」にしても変更した設定は記憶されています。(ワンタッチ節電は電源プラグを抜くと設定がリセットされます。(☞ 17 ページ)



# ◎ 知っておいていただきたいこと

## 温水になるまで約10分かかります。

「おしり洗浄またはビデ洗浄」を長時間使用すると、 シャワー温度がしだいに低下し、最後は水になります。 温水になるまで約10分間かかります。

## シャワーと便座の温度は 一定に調節しています。

シャワーは、スイッチの設定に合わせて一定の温度 に調節しています。

#### 温水タンク内制御温度

切(水温)、低(約32℃)~高(約40℃)

便座は、スイッチの設定に合わせて一定の温度に調 節しています。

#### 便座温度


切(室温)、低(約28℃)~高(約36℃)

## 漏電が起こるとランプが点灯し、 電気を遮断します。

本体内部で漏電が発生すると、事故防止のために各 機能を停止させ、電源プラグの「表示ランプ」を点 灯させます。また、電源プラグに水がかかると「表 示ランプ | が点灯する場合があります。

#### 表示ランプが点灯したときは

- ① 電源プラグをコンセントから抜き、10 秒程度時 間をあけて再び差し込みます。 表示ランプ
- ②「リセットボタン」を押して ランプを消灯させます。



## 着座センサーで誤操作・低温やけど を防止します。

人が座っていないときに 誤ってスイッチを押して もシャワーが噴出しない よう、着座センサーが付 いています。



また、低温やけど防止のため、着座センサーが 1 時間 以上検知し続けると暖房便座が「切」の状態になります。

- ※便座に座らないと[おしり洗浄]、[ビデ洗浄]、[乾 燥(乾燥付の場合)]の各機能が作動しません。
- ※ 便座に便座カバー・便フタカバーを付けた場合、 不適切なカバーをご使用になると着座センサーが 入りっ放しになったり、また入らなかったりする ことがあります。

着座センサーは光の反射を利用しているため、次の ような場合に正しく作動しないことがあります。

- ●前にかがんだり、前寄りに座った場合 (特に幼児や児童などの身長が低い方がご使用の場合)
- ※ 便座に深めに座るなど、座り方を変えてみてください。
- ●黒色や毛羽立った生地などの光が反射しにくい衣 類を着ている場合
- ※肌を検知させるようにしてください。
- ●センサーに汚れや水滴などが付着している場合
- ※汚れや水滴などを取り除いてください。

## 便座・便フタはゆっくり閉じます。

便座・便フタには、誤って閉じたとき など、衝撃をやわらげるため、ゆっく りと閉じるように [スローダウン機構] が装備されています。



※強引に閉じると故障の原因になることがあります のでご注意ください。

## 電池消耗お知らせサインが 付いています。

リモコンの「電池マーク」点 滅は、電池消耗をお知らせす るサインです。お早めに新し い電池に交換してください。 (☞ 33ページ)



- ※部屋の広さ、壁の仕上げや色(特に黒っぽい色) などにより、「電池マーク」が点滅する前に使用で きなくなる場合があります。(信号が弱くなるため)
- ※トイレのドアを開けたままや「電池マーク」点滅 時にリモコンのスイッチを押すと、まれに信号が 本体に届かず作動しない場合があります。

# こんなときは

## ノズルの付近から出る水は?

洗浄の前後や温水温度を 調節したときなど、ノズ ル付近から水が出ますが、 これは機能上必要なもの で、故障ではありません。



※上記以外のときやいつまでも水が止まらない場合 は、止水栓を閉め、電源プラグをコンセントから 抜き、お求めの取扱店または LIXIL 修理受付セン ターへご連絡ください。

## 洗浄強さが「弱」では ノズルが出てこない。

このシャワートイレは、水道圧によってシャワーを 噴出する構造となっています。

水道圧が低いところでは、洗浄強さが最弱付近にあ ると、シャワーが届かないことがあります。 このようなときは、洗浄強さを強くしてください。 (☞ 15,18ページ)

## 使い始めに温風がにおう。 〈乾燥付の場合〉

新しいうちは、温風が少しにおうことがありますが、 故障ではありません。

ご使用とともに消えていきます。

## 省エネのために。

- ●使用後は便フタを閉じる
- ●便座カバーを取り付ける
- ●便座や温水の設定はむやみに高温にしない
- ●季節の気温に合わせてこまめに温度調節をする
- ●節電機能のある機種ではできるだけ節電機能を利 用する
- ●長時間の外出など、不在時はこまめに電源を切る
- ※便座力バーは、こまめに洗濯して清潔さを保って ください。
- ※ 凍結の恐れがある場合は、電源プラグはコンセン トから抜かず、電源を入れておく必要があります。 「凍結しそうなときは」をご参照ください。 (☞ 37 ページ)

## ラジオやテレビに雑音が入る。

シャワートイレにラジオ やテレビを近づけると、 雑音が入ることがありま す。このような場合は、 雑音が入らない位置まで ラジオやテレビを離して 使用してください。



## 使う洗剤は?


便座や便フタなどのプラスチック部のお手入れには、 プラスチックに害のない洗剤を使用してください。 また、便器部(陶器)のお手入れには、塩素系・酸 性洗剤・消毒剤を使用しないでください。

## 小用時には。

- ●洋風便器で立小便をする場合、小便がはねて外へ 飛散し、床や壁を汚すことがあります。座ってご 使用いただければ、小便の飛散は軽減できます。
- ●着座した姿勢で小便をする場合、着座位置や小便 をする方向によっては、はね返ることがあります。 着座位置をずらすか、トイレットペーパーを敷い ていただければ、はね返りは軽減できます。

## 便座の側面が冷たい。

便座の暖房機能は便座上 面を暖めることを目的と しているため、側面に触 ると冷たく感じることが あります。





# ◎ お掃除・お手入れ

お手入れの効果を正しくあげるため、汚れや場所にあった洗剤、道具を使いましょう。 また、少しでも楽にお掃除・お手入れしたい方にはおすすめの便利グッズもあります。 ただし、使ってはいけない道具・洗剤もありますのでご注意ください。

#### お掃除道具

	使う場所	
柔らかい布	使い古したタオル、着古したTシャツなどを適当な サイズに切ってお使いください。	便座・便フタ カバー類・便器部
スポンジ	小さく、できるだけ柔らかなもの。	ノズル先端部
ゴム手袋	手アレ防止に。水や洗剤が入らないように折り返し て使いましょう。	_
歯ブラシ	隠れた部分や細かいところに大活躍。使い古しのものを。	脱臭カートリッジ

#### LIXIL のお掃除グッズ

	種類	使う場所
トイレ用お掃除ティッシュ 〈CWA-36-4SET〉	プラスチックを傷めず、除菌効果に優れています。 使用後、便器にそのまま流せます。	便座・便フタ・カバー類
	プラスチックを傷めないスプレー式。シュッと吹きかけふき取るだけ。脱臭剤配合で、便器にも使えます。	便座・便フタ カバー類・便器部

# Shower toilet

#### お掃除の場所と汚れの種類

便フタ・便座・カバー・ リモコン

便座と便フタのすき間

25ページ

27ページ

ホコリ・手アカ・小水のシミ

ホコリ・手アカ・小水のシミ



ノズル 29ページ 水アカ・小水のシミ

便器の取扱説明書をご覧ください。

便器

#### [注意]

●お掃除・お手入れをするときは、必ずリモコンの【電源】を押して、本体表示部の電源ランプ (☞ 1 ページ) が消灯していることを確認してください。

## ♪ 警告



水かけ禁止

シャワートイレ本体や電源プラグに 水や洗剤をかけない。

※ 感電・火災の原因になります。

## ⚠注意



プラスチック部のお手入れは、 便座に使用できる(プラスチック用) 洗剤を使用する。

※ トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベ ンジン、シンナー、クレンザー、クレゾー ルなどを使用すると、プラスチック部が 破損し、ケガ、感電、火災の恐れがあり ます。



#### □お掃除・お手入れ方法

○便座・便フタのお掃除25
○便フタを外して掃除する26
○隠れた部分のお掃除【本体スライド着脱】・・・27
○ノズルのお掃除29
○ノズルの先端を取り替えたい30
○脱臭効果が弱くなったら〈脱臭付の場合〉…31
○シャワーが弱くなったら32
○リモコンの電池マークが点滅したら…33
○電源プラグ(漏電保護機能付)の点検…34
○長期間使用しないときは35
○凍結しそうなときは36
○引越しなどで本体を移設するときは 38



# ◎ 便座・便フタのお掃除


## 便座・便フタ・カバー類・リモコン(プラスチック部)のお掃除

- 柔らかい布で水ぶきをしてください。
- お手入れには当社純正の 「トイレ用おそうじティッシュ」または 「シャワートイレお掃除クリーナー」 (別売品)をおすすめします。 (3 53 ページ)



汚れは放っておくと落ちにくくなりますので、固くしぼっ た柔らかい布でこまめに水ぶきをしましょう。


また、水ぶきは静電気を防ぎます。静電気はホコリを引き 寄せ、黒く汚れる原因になります。



当社純正の「トイレ用おそうじティッシュ」または 「シャワートイレお掃除クリーナー」をおすすめします。 市販の便座用洗剤も使用できますが、中には適さない商品 もあります。

ご不明な点は、洗剤メーカーにご確認してからご使用くだ さい。

※ 別売品の購入方法については「別売品の購入方法」 (☞ 53ページ)をご覧ください。

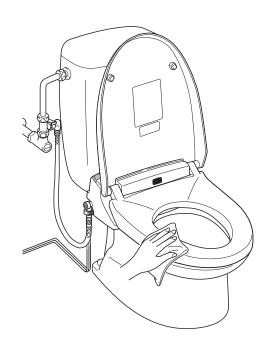

#### 「注意 ]

- ●乾いた布やトイレットペーパーでふかな いでください。
  - ※キズが付く原因になります。
- ●リモコンのお掃除をするときは、電源プ ラグをコンセントから抜いてください。 ※シャワートイレが誤作動することがあ ります。

#### ❖抗菌部位について

ノズル・便座・便フタ・カバーに抗菌プラスチックを、 リモコン操作部のスイッチシートには抗菌シートを採 用しています。

#### ❖キレイ便座について

キレイ便座は、汚れのたまりやすい便座のつなぎ目を なくした、お掃除のしやすい便座です。

#### ❖ KILAMIC 抗菌商品について

- KILAMIC 抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑え る効果を持ちますが、ホコリ・油膜などが表面を覆っ た場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことが あります。
- KILAMIC 抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑え る効果を持ちますが、細菌が全くなくなるわけでは ありません。したがって感染などが防げるわけでは ありません。
- 抗菌製品技術協議会の抗菌製品規格 SIAA に適合し た製品です。

KILAMIC 抗菌商品は、経済産業省と抗菌製品技術協議 会 (SIAA) の推進によって抗菌 JIS 規格 (JISZ2801) から ISO 規格 (ISO22196) になりました。



# ◎ 便フタを外して掃除する


便フタは、簡単に外せます。普段、隠れているヒンジ部を掃除するときや便フタを丸洗いするのに便利です。

## 便フタの取外し

1【電源】を押して「切」にし、 電源ランプの消灯を確認する



2 便フタを両手で持ち、右側を外側に 開くように上げて、ピンからピン穴を外す

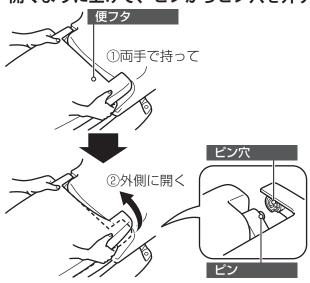


3 便フタを浮かせて左側にずらし、 便フタを外す



## 便フタの組付け


11 便フタ左側のピン穴と本体左側のピンを 合わせて差し込む

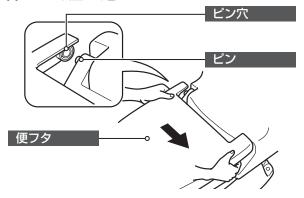

2 便フタ右側のピン穴を外側に開き、ピン穴 とピンを合わせて、便フタを取り付ける



**国【電源】を押して「入」にし、** 電源ランプの点灯を確認する

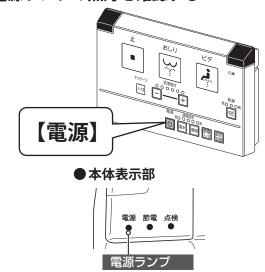


- ●便フタに無理な力を加えないでください。 ※破損する恐れがあります。
- ●便フタを外した状態で便座を開かないでください。 ※カバーや便座にキズが付いたり破損する恐れがあります。
- 便フタを外したまま使用しないでください。

# ◎ 隠れた部分のお掃除 (本体スライド着脱)


本体を外して便器全体や本体裏側の掃除ができます。 細かいところまで、しっかり掃除したいときに便利です。

※分岐金具と本体の給水接続が接続銅管の場合は、本体を外し て掃除することはできません。

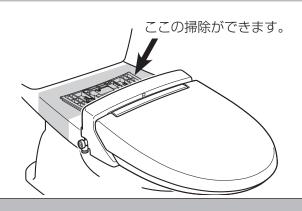

## 本体の取外し

#### 11 電源プラグをコンセントから抜く

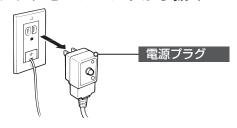

#### 「注意 ]

●電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 ※故障の原因になります。

#### 2 止水栓を閉めて給水を止める

※止水栓は調節されているので、元の位置(どのく らい回したか)を覚えておいてください。




#### 3 温水タンクの水を抜く (☞ 35 ページ)

※ 温水タンク内に水が入っていると、漏電の恐れが あります。

#### 4 本体を外す

- ① 本体向かって右側にあるロックレバーを押しなが ら、約2cm スライドさせます。
- ② **ロックレバーから指を離して**、さらにスライドさ せます。

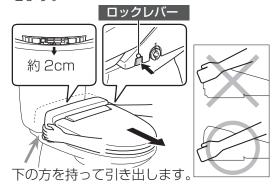

#### 5本体を便器リム部に静かに置く



- ●コード類や本体給水ホースを引っ張らないでください。 ※破損や漏水の恐れがあります。
- ●本体の取外時や掃除時には、ていねいに扱ってください。 ※漏水・故障の原因となります。
- ●本体は、電源を入れたまま絶対に裏返さないでください。 ※ 故障の原因になります。





# Shower toilet

## 隠れた部分のお掃除

## シャワートイレ本体の掃除は・・・

- 柔らかい布で水ぶきをして ください。
- お手入れには当社純正の「トイレ用おそうじティッシュ」または「シャワートイレお掃除クリーナー」(別売品)をおすすめします。(☞ 53 ページ)

便器部の掃除は・・・

● 便器の取扱説明書に したがってください。



## ⚠警告



シャワートイレ本体や電源プラグ に水や洗剤をかけない。

※ 感電・火災の原因になります。

#### [注意]


- ●便器を掃除しているとき、洗剤が本体にかからないように注意してください。また、便器に洗剤が残らないように水ぶきしてから本体を取り付けてください。
- ※ 洗剤が本体に付着すると故障の原因になります。 ●開口部やノズル付近に手や物を入れないでください。 ※ 手をケガしたり、故障の原因になります。



## 本体の組付け

#### ■本体を取り付ける

① シャワートイレ本体を便器の上に置き、本体着脱 プレートの▽マークと本体後部にある凸部を合わ せる

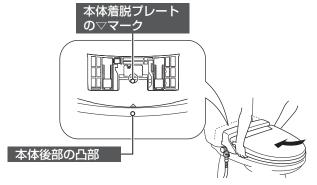

- ② 本体を本体着脱プレートが見えなくなるまで奥に ゆっくりスライドさせる
  - ※カチッと音がなるまでしっかりと押し込んでください。

固定後、本体を軽く前後左右に揺らして、確実に 固定されていることを確認する

#### 2 止水栓を元の位置まで開く

各部に漏水がないことを確認してください。



#### 3 電源プラグをコンセントに差し込む

■再び使用するとき必ずご使用前の準備と確認を行ってください。(☞ 11ページ)


- ●本体が確実に固定されていることを確認してくだ さい。
  - ※ 固定が不十分ですと便器から本体が外れることがあります。
- ●ホース類を無理に曲げないでください。
  - ※ つぶれて元に戻らなくなったり、給水しなくなります。

# ○ ノズルのお掃除

日頃の掃除時、ノズルを引き出し、しつこい汚れをスポンジなどで落とせます。

## お手入れ時のノズル掃除

- お手入れ時、ノズルを しっかり掃除したい。
- 11 ノズルを引き出す
  - ※ おしりノズル、またはビデノズルを手で引き出し
- 2スポンジなどで掃除する

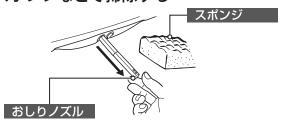

- ●ノズルに強い力をかけないでください。 ※ 故障の原因になります。
- ●ノズルを無理に引っ張ったり、曲げたりしないで ください。
  - ※故障の原因になります。
- ●歯ブラシでこすらないでください。 ※ キズが付く原因になります。




# ◎ ノズルの先端を取り替えたい

ノズル先端の汚れが落ちない場合は、先端のみ交換することができます。 ※ 別売品の購入方法については「別売品の購入方法」(☞ 53 ページ)をご覧ください。


## ノズル先端の取外し

- 11 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 ノズルツマミを持って、ノズルを引き出す

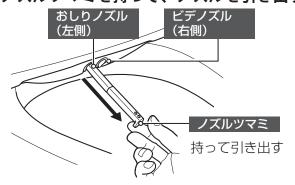

#### **3** 引き出したノズル先端を真っすぐに引っ張り、 取り外す

※ ノズル先端を引っ張る方向に注意し、ノズルに沿っ て真っすぐに引っ張ってください。

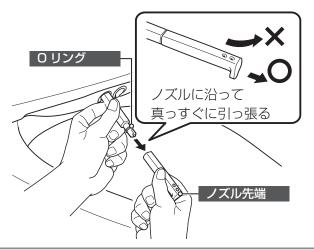


#### [注意]

- ●ノズル先端を取り外す際は、ノズルツマミを持た ないでください。
- ●取り外す際、陶器部などで、手をぶつけないよう 注意してください。
- 0 リングにキズを付けないよう注意してください。

## ノズル先端の取付け

#### ■ 交換用のノズル先端を、ノズルに差し込む


- ※ ノズルは、自動で本体内に戻る仕様になっていま す。ノズルが本体内に入ってしまった場合は、ノ ズル先端をそのまま押し込んで取り付けます。
- ※ ノズル先端が、確実にはまっていることを確認し てください。

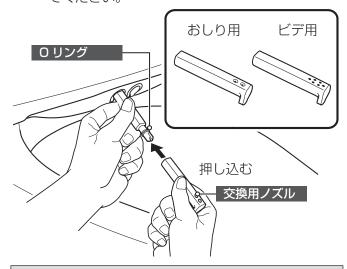

#### 「注意 ]

- ●ノズルは、おしり用とビデ用があります。 お間違えのないよう注意してください。
- ●ノズル先端は、穴が開いている方が上になるよう に取り付けてください。
- ●ロリングにキズを付けないよう注意してください。

#### 2「結合部」を確認する

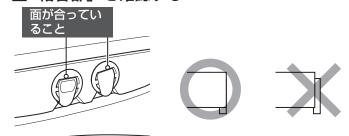

#### 3 電源プラグをコンセントに差し込む

- ■お手入れのあとは、電源プラグをコンセントに差 し込んで、便座と温水の温度設定が電源プラグを 抜く前と同じであることを確認してください。
- ■電源プラグを指し直す時は、10 秒程度時間を あけてください。



# **◎** 脱臭効果が弱くなったら〈脱臭付の場合〉


この機能のついていない機種があります。

4ページの「保有機能一覧」にてご確認ください。


「脱臭カートリッジ」にホコリなどが付着すると十分な脱臭ができなくなります。ニオイが気になりだしたら、お手 入れしてください。

## 脱臭カートリッジのお手入れのしかた

- 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 本体を便器から外す (☞ 27 ページ)
- 3本体裏面にある、「脱臭カートリッジ取付口」 のフタを開け、脱臭カートリッジを 取り出す

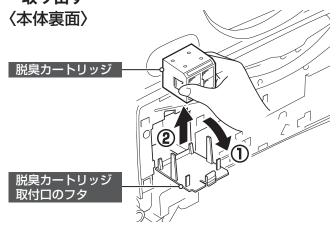


4 フィルターのホコリなどを歯ブラシなどで 取り除く



#### [注意]

● 「脱臭カートリッジ」本体は水洗いできません。

#### 5 「脱臭カートリッジ」を組み付ける

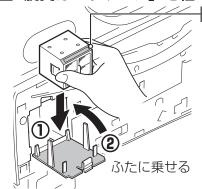

カットしてある面 ※カットしてある 面が上面に来る ように取り付け てください。

6 本体を便器に取り付ける(☞ 28 ページ) **7**電源プラグをコンセントに差し込む

## ⚠ 注意



脱臭カートリッジ取付口の奥に指 を入れない。

※ ケガの原因になります。



指示実行

脱臭カートリッジ組付け時に、 脱臭カートリッジフタと本体の間 に指を挟まないように注意する。

※ ケガの原因になります。

- ■お手入れの後は、電源プラグをコンセントに差し 込んで、便座と温水の温度設定が電源プラグを抜 く前と同じであることを確認してください。
- ■再び使用するとき 必ずご使用前の準備と確認を行ってください。 (☞ 11ページ)
- ■「脱臭カートリッジ」のお取替えについて お手入れしてもまだニオイが気になる場合、「脱臭カートリッジ」の寿命ですので、新品と交換してください。 「脱臭カートリッジ」の寿命は、通常使用で約 7 年です。
  - ※「脱臭カートリッジ」の寿命は、4人家族(男性2人、女性2人)の平均使用時間を基本としています。 ※ お取替用の「脱臭カートリッジ」のお求めは、「別売品のご案内」(☞ 53 ページ) をご覧ください。
- ■使用開始日の記入

シャワートイレ使用開始日を日付記入欄に記入し、「脱臭カート リッジ」交換目安としてください。また、交換後は新しい「脱臭カー トリッジ」にある日付ラベルに使用開始日を記入してください。

シャワートイレ使用開始日をご記入ください。

年

月

 $\Box$ 



# ○ シャワーが弱くなったら

長期間使用して便器洗浄やシャワーの勢いが弱くなりはじめたら、以下の手順でストレーナーの掃除を行ってくださ い。(目安としては2年に1回程度です。)

## ストレーナーのお掃除のしかた


#### ■「止水栓」を閉めて、給水を止める

※止水栓は調節されているので、元の位置(どのく らい回したか)を覚えておいてください。



## 2 本体向かって左下の給水ソケットを 手で支えながら、中央にある「ストレーナー」 を工具で回して外す

※ このとき少量の水がこぼれますので、洗面器など を下に置いてください。



#### ❖ストレーナーを外す際

給水ソケットも回転しますが、これは構造上による もので、故障ではありません。


#### [注意]

- ●ストレーナーを外す際は、給水ホースにキズを付 けないように注意してください。
- 【B」「ストレーナー」や「O リング」に 付いているゴミを水洗いして完全に取り除く



4 給水ソケットを手で支えながら、 「ストレーナー」を工具で確実に締め付ける

※ストレーナーの取付部分に段差がなくなるまで締 め付けます。



#### 「取付時の注意]

- ●ストレーナーを外して水洗いした場合は、 しっかりはまっていることを確認してください。
- 5「止水栓」を元の位置まで開く



⑥ 止水栓部から水漏れしていないか確認する

## ⚠注意




指示実行

- ●ストレーナーを外すときは、必 ず止水栓を閉める。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、 段差がないようにしっかり締め
- ●ストレーナーを取り付ける際は、 ゴミが 0 リングに付着していな いことを確認する。
- ※ O リングにゴミが付着していると、漏 水し室内浸水の原因になります。

#### ■ストレーナーの汚れがひどい場合は

- ストレーナーをねじ側と網側に外し、水洗いして
- ※ O リングにキズを付けないように注意してく ださい。Oリングが切れたり、キズが付いた りすると漏水します。
- ※鋭利な物などで、網にキズを付けないよう注 意してください。
- ※網が破れるとゴミが侵入し故障の原因となり ます。

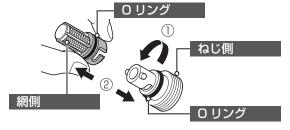




# ○ リモコンの電池マークが点滅したら

電池消耗により、「電池マーク」が点滅します。(☞ 21 ページ)


#### [注意]

- ●電池のプラスとマイナスの向きをリモコン表示通り 正しく入れてください。
- ●新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。
- ●アルカリ乾電池を使用してください。
- ●電池交換時は、リモコンのスイッチに触れないよう に注意してください。

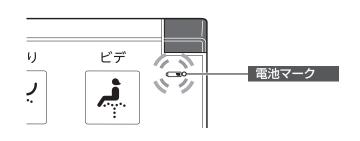


## リモコンの電池交換

11「リモコン」を上に持ち上げて、 「ホルダー」から外す

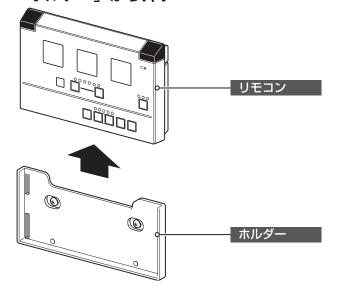

- 2「裏フタ」を外し、新しい「乾電池」 (1.5V アルカリ単三形、2 本) に取り替える
  - ※ 電池交換時は、リモコンのスイッチに触れないよ うに注意してください。
  - ※裏フタが外しにくい場合は、マイナスドライバー などの工具にてロック部を解除して外してくださ い。

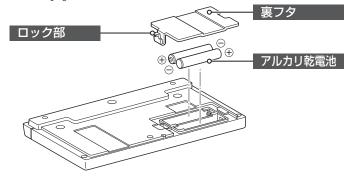

**国「裏フタ」を元通りにはめ、「リモコン」を** 「ホルダー」に上から差し込む

#### (参考)

- ●電池マークは電池が消耗したときのみ点滅します。通常は表示されません。
- ●付属の電池は施工時の動作チェック用のため、一般に市販されている電池に比べ寿命が短い場合があります。
- ●部屋の広さ、壁の仕上げや色(特に黒っぽい色)などにより、「電池マーク」が点滅する前に使用できなくなる 場合があります。




# ◎ 電源プラグ(漏電保護機能付)の点検

電源プラグには漏電保護機能が付いています。電源プラグの故障は、思わぬ事故につながることがあります。必ず点 検を行ってください。

## 点検の目安は月に1~2回程度


#### 1【電源】を押して「入」にする

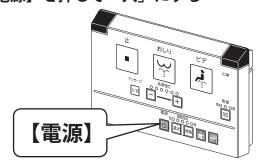

2「電源ランプ」の点灯を確認する ●本体表示部




**国**電源プラグの「テストボタン」を押して、 「表示ランプ」が点灯することを確認する

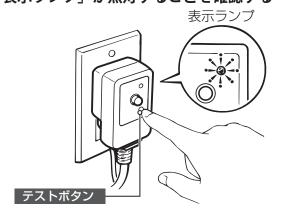

#### 4「電源ランプ」の消灯を確認する。 ●本体表示部



5「リセットボタン」を押して、 「表示ランプ」が消灯することを確認する

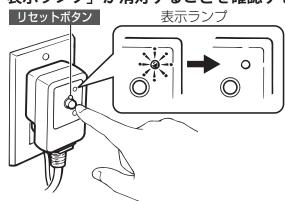

※ この点検を行うと、ワンタッチ節電の設定が解除 されます。再度セットし直してください。



# ◯ 長期間使用しないときは


長期間使用しない場合は、止水栓を閉め、電源を抜いてください。(故障発生時に被害が大きくなる恐れがあります) また、以下の場合は下記の手順にしたがって、温水タンク及び給水ホースの水抜きを行ってください。

- ●旅行などで長い間、シャワートイレを使用しないとき。(水が汚れて詰まりの原因になります。)
- ●別荘などで使用しないとき。(人のいない家では予想以上に温度が下がり、シャワートイレ内の水が凍って破損し、 漏水する恐れがあります。)

## 温水タンクの水抜きのしかた

#### 11「止水栓」を閉めて、給水を止める

※止水栓は調節されているので、元の位置(どのく らい回したか)を覚えておいてください。



- 2 洗浄ハンドルを操作して、 タンク内の水を抜く
- 3 電源プラグをコンセントから抜く
- 4 温水タンクから水抜栓を外して、 温水タンクから水を抜く

あらかじめ水受け(約1L以上入るもの)を用意します。 マイナスドライバーを使って、水抜栓を反時計回り に90°回して外します。

※出し始めは水の勢いが強い場合がありますので、 ご注意ください。




## 13 水抜き完了後、水抜栓を取り付ける

マイナスドライバーを使って、水抜栓を時計回りに 90°回して確実に取り付けます。

#### 6 本体給水ホースから水を抜く

- ① ストレーナーの下に洗面器などを置く
- ② 給水ソケットを手で支えながら、ストレーナーを 工具で回して外して、ストレーナー部やロリング 部に付いているゴミを水洗いして完全に取り除く



- ③ シャワートイレ本体を便器から取り外す (☞27ページ)
- ④ 本体を傾けてストレーナー取付口 から、本体給水ホース内の水を抜

⑤ 水抜き完了後、給水ソケットを手で支えながら、 ストレーナーを工具でしっかりと締め付ける



- ⑥ シャワートイレ本体を便器に組み付ける
- ☑ 電源プラグをコンセントに差し込む
- **图**【おしり】を押し、本体バルブ内の水を抜く

※ 着座センサーを手で覆って【おしり】を押してく ださい。

- 9約5秒後、【止】を押す
- □ 電源プラグをコンセントから抜く
  - ■再び使用するとき 必ずご使用前の準備と確認を行ってください。 (☞ 11ページ)

## ⚠ 注意



- ●ストレーナーを外すときは、必 ず止水栓を閉める。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、 すき間がないようにしっかり締 める。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、 ゴミが Ο リングに付着していな いことを確認する。
- ※ O リングにゴミが付着していると、漏 水し室内浸水の原因になります。



# 🌕 凍結しそうなときは

冬期などの冷え込みが厳しい場合、シャワートイレ内の水が凍って破損することがあります。凍結破損を防止するた めに以下の作業を行ってください。

(電源プラグはコンセントから抜かず、電源を入れておきます。また、節電機能は解除します。)

#### ・般的な凍結防止方法

11【便座】を「高」、【温水】を「高」にして、 便フタを閉じる



- 2 節電を解除する(☞ 17ページ)
- 3 室内を暖房する

※ もし室内が暖房できない場合は、35ページ 1~3、6~9の手順で本体給水ホースから水を 抜いてください。

#### **| 注意**



凍結の恐れがある場合は、 必ず凍結防止操作を行う。

※ 凍結破損により火災・室内浸水の原因 になります。

#### 流動式便器の凍結防止方法

11【便座】を「高」、【温水】を「高」にして、 便フタを閉じる



- 2 節電を解除する(☞ 17ページ)
- **国室内を暖房する** 
  - ※もし室内が暖房できない場合は、35ページ 1~3、6~9の手順で本体給水ホースから水を 抜いてください。
- 4 便器本体の流動ハンドルを操作する
  - ※ロータンク内の水が絶えず便器内に流れるように します。

詳しくは、便器の取扱説明書をご覧ください。

- ■再び使用するとき 必ずご使用前の準備と確認を行ってください。 (☞ 11ページ)
- ■もし凍結してシャワーが出なくなったら 万一、給水ホースや給水接続部が凍結し、シャワー が噴出しない場合は、温かいお湯に浸した布など で、給水ホースや給水接続部を温めてゆっくり解 凍するか、または室内を暖めて自然解凍を待って ください。

#### 「注意 ]


- ●給水ホースに熱湯や熱風をかけないでくださ
  - ※ 給水ホースが破損する恐れがあります。
- 凍結している部分によっては、解凍中に水が噴 出することがあります。解凍中は、こまめに様 子をうかがってください。




# 🍑 凍結しそうなときは

#### 水抜栓による凍結防止方法

1【温水】を「高」、【便座】を「高」にして、 便フタを閉じる

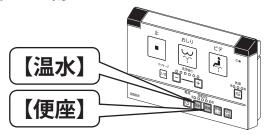

- 2 節電を解除する (☞ 17 ページ)
- 3室内を暖房する
- △ 水抜栓を操作して、配管内の水を抜く
- **5** 洗浄ハンドルを操作して、 ロータンク内の水を抜く
- 6 本体給水ホースから水を抜く
  - ① ストレーナーの下に洗面器などを置く
  - ② 給水ソケットを手で支えながら、工具で反時計回 りに回して、ストレーナーを外し、ストレーナー 部や 0 リング部についているゴミを水洗いして 完全に取り除く



③ 本体給水ホースを持ち上げるようにして、ホース 内の水を完全に抜く



- ☑【おしり】を押し、本体バルブ内の水を抜く ※ 着座センサーを手で覆って【おしり】を押してく ださい。
- 图約5秒後、【止】を押す
- り 水抜き完了後、給水ソケットを手で 支えながら、ストレーナーを工具で しっかりと締め付ける



- ■再び使用するとき 必ずご使用前の準備と確認を行ってください。 (☞ 11ページ)
- ■もし凍結してシャワーが出なくなったら 万一、給水ホースや給水接続部が凍結し、シャワー が噴出しない場合は、温かいお湯に浸した布など で、給水ホースや給水接続部を温めてゆっくり解 凍するか、または室内を暖めて自然解凍を待って ください。

#### 「注意]


- ●給水ホースに熱湯や熱風をかけないでください。 ※ 給水ホースが破損する恐れがあります。
- ●凍結している部分によっては、解凍中に水が噴 出することがあります。解凍中は、こまめに様 子をうかがってください。




# 引越しなどで本体を移設するときは

#### 給水ホースの外しかた


クリップを外してから、給水ホースを外して ください。

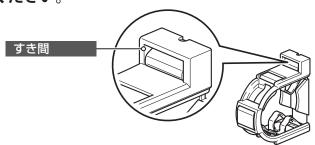


#### 11 すき間にマイナスドライバーを差し込む

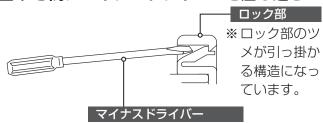

#### ② すき間に差し込んだマイナスドライバーを、 箱状部分のつけ根方向に押す




#### 3「2」の状態から前に押し、ツメを外す



※前に押すとき、ドライバーを少しひねりながら行 うと、押しやすくなります。


#### 給水ホースの付けかた

11 止水栓と給水ホースを取り付ける

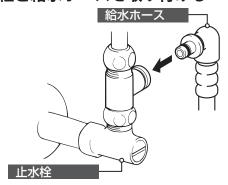

#### 2 クリップを下図のとおり、"カチッ"と 音がするまで取り付ける


※取付後、クリップを回し、確実に取り付けられて いることを確認してください。また、給水ホース を軽く引き、確実に接続されていることを確認し てください。

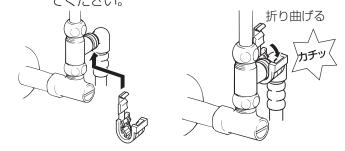

#### ■シャワートイレ本体を移設のために取り外す場合は

引越しなどでシャワートイレ本体を移設する場合 は、以下の手順で取り外してください。

- 1. 本体取付ボルトから、六角ナット、スリップ ワッシャー、半球パッキンを外します。
- 2. シャワートイレ本体を取り外します。

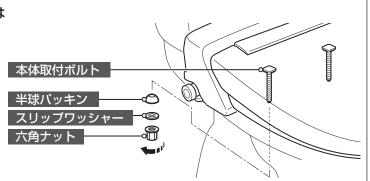



簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記項目を確認ください。 確認しても故障が直らない場合は、お求めの取扱店または LIXIL 修理受付センターにご相談ください。 保証期間内でも有料になることがありますので、下記項目や保証書の記載内容をよくご確認ください。

### 全機能

現象	原因	処 置	ページ
	電源コンセントに電気がきていますか。	停電、ブレーカーなどを確認します。	_
	電源が「切」(電源ランプ消灯)に なっていませんか。	【電源】を押して、本体表示部の電源ランプを点灯させます。	11
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。	電源プラグを完全に差し込みます。 電源プラグを差し直すときは、10 秒程度時間をあけてください。	11
すべての機能が動作しない (電源ランプが	漏電していませんか。 (電源プラグの表示ランプが点灯し ている。)	電源プラグのリセットボタンを押します。それでもランプが点灯するようであれば漏電していますので、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。	34
点灯しない)	着座センサー(黒い部分)が汚れ ていませんか。	着座センサーにゴミや水滴などの汚れが付いていると、着座センサーが検知したままの状態になっている場合があります。センサー部を柔らかくきれいな布でふいて、汚れを取り除いてください。	_
	着座センサーがはたらいたままの 状態になっていませんか。	便座・便フタカバーを浮いた状態で取り付けると、着座センサーが検知したままの状態になっている場合があります。取り外してご確認ください。	_
	リモコンの電池が消耗していませんか。(電池マーク点滅*)	新しい電池に交換します。	33
リモコンの スイッチを	リモコン内の電池の⊕⊖の方向が 間違っていませんか。	正しい方向に入れます。	33
押しても   動作しない   (電源ランプは	リモコンの送信部、または受信部 が汚れているか、水が付いていま せんか。	汚れや水を取り除きます。	_
点灯している)	インバーター照明を使用していませんか。	照明を消して動作を確認してください。 正常に動作した場合は、商品の異常 ではありません。	_



# 全機能(つづき)

現	象	原	因	処	置	ページ
リモコン( スイッチ) 押しても 動作しな( 電源ラン 点灯して(	を ハ ソプは	リモコンの受信部 たっていませんか		太陽光が直接当たください。	らないようにして	_

<sup>\*:</sup>リモコンが受信部と反対側の壁に設置してある場合、電池ランプまたは電池マークが点滅する前に使用できなくなる場合があ ります。

# おしり洗浄・ビデ洗浄

現象	原因	処 置	ページ
	止水栓が閉じていませんか。	止水栓を反時計回りに回します。	11
	ストレーナーが目詰まりしていま せんか。	ストレーナーの掃除をします。	32
シャワーが出ない	水道圧が低くないですか。洗浄強 さが最弱付近になっていませんか。	洗浄強さの【+】を押します。 ※水道圧が低い場合、洗浄強さが最 弱ではシャワーが出ないことがあ ります。	15
	着座センサーが検知していますか。	便座に深く座るなど、座りかたを変 えます。	21
	着座センサーが検知しにくい衣服 を着ていませんか。	着座センサーに、肌を検知させるようにします。	21
	温水タンクが満水になっていますか。	で使用前の準備と確認を行います。	11,12
	温水温度が適当な温度に調節されていますか。	【温水】を押し、適当な温度に調節します。	13
シャワーが 温かくない	長時間洗浄しましたか。	約 10 分で温かくなります。貯湯式のため、おしり(ビデ)の使用時間に応じてシャワーの温度が低下しますが、異常ではありません。	_
	節電中ではありませんか。	節電を解除します。	17
シャワーが弱い	洗浄強さが弱になっていませんか。	洗浄強さの【+】を押します。洗浄強さを一番強くしてもまだ弱いと感じる場合、【おしり】と【節電】を同じタイミングで2秒以上押すと、洗浄強さをさらに1段階強くすることができます。ただし、お湯切れが早くなるので注意してください。	18

# おしり洗浄・ビデ洗浄(つづき)

現	象	原	因	処	置	ページ
シャワーがこくあたらなし			べてシャワーのあ	前のものと製品の構 たる位置に違いが原 ではありません。		_
シャワーの向 おかしい	うきが	   ノズル先端の向き; 	が正しいですか。	ノズル先端を正し てください。	ハ向きに取り付け	30
他の機種とは シャワーが ぎる/弱する	魚す	他機種からの買い換えの場合、交換前のものと製品の構造が異なるため、 交換前のものに比べてシャワーの強さに違いが感じられる場合がありま す。製品の特性であり、故障ではありません。			_	

# 暖房便座

現 象	原   因	処 置	ページ	
	便座温度が適当な温度に調節されていますか。	【便座】を押し、適当な温度に調節します。	13	
	節電中ではありませんか。	節電を解除します。	17	
便座が暖かくない	着座センサーが汚れていませんか。	着座センサーが 1 時間以上検知し続けると暖房便座が自動的に「切」		
	着座センサーが不適切な布カバー など何かで覆われていませんか。	の状態になります。センサー部を柔らかい布で水拭きしたり、布カバーを取り外すなど、センサー部を覆っている物を取り除いて使用してください。	21	
	いていませんか。	便座ヒーターオート OFF 機能を解除します。	18	
長く座っていると 便座がぬるくなる	1 時間以上座り続けると、 1 時間以上便座に座っていません が自動的に「切」の状態にな か。		_	
便座の側面が 冷たい				



# 脱臭〈脱臭付の場合〉

現 象	原 因	処 置	ページ	
   脱臭ファンが   回りっぱなしに	着座センサーが汚れていませんか。	  センサー部を柔らかい布で水拭きし  たり、布カバーを取り外すなど、セ	21	
なる	着座センサーが不適切な布カバー など何かで覆われていませんか。	ンサー部を覆っている物を取り除いて使用してください。	21	
	自動脱臭が「切」にセットされていませんか。	自動脱臭を「入」にセットします。	14	
     脱臭ファンが	着座センサーが汚れていませんか。	着座センサーが 2 時間以上検知し 続けると脱臭ファンが自動的に「切」		
回らない	着座センサーが不適切な布カバー など何かで覆われていませんか。	の状態になります。センサー部を柔らかい布で水拭きしたり、布力バーを取り外すなど、センサー部を覆っ	21	
	便座に2時間以上座っていませんか。	ている物を取り除いて使用してください。		
   脱臭効果が弱く   なった(ニオイが	脱臭カートリッジにホコリなどが付着していませんか。	脱臭カートリッジを掃除します。	31	
気になる)	脱臭カートリッジが寿命ではありませんか。	脱臭カートリッジを交換してください。	31,53	

# 温風乾燥〈乾燥付の場合〉

現	象	原   因	処 置	ページ
		   着座センサーが検知していますか。 	便座に深く座るなど、座りかたを変えます。	21
温風が出なし   	<i>,</i> 1	着座センサーが検知しにくい衣服 を着ていませんか。	着座センサーに、肌を検知させるようにします。	21
温風が暖かくない		【乾燥】が適当な温度に調節されて 【乾燥】を押し、適当な温度に調節 します。		16
		使用条件により温度の感じ方に差がでる場合があります。温風温度は国際電気標準会議 (IEC) 基準に準拠しています。 (IEC:International Electrotechnical Commission)		_
温風が途中で止まる	C	4 分以上使っていませんか。	もう一度、【乾燥】を押します。	16

# その他

現 象	原    因	処 置	ページ	
便座裏に水滴が 付着する	シャワーの飛び散りにより便座裏 に水滴が付着した。	こまめにふき取ってください。また、 深く腰掛けてご使用いただければシャ ワーの飛び散りが少なくなります。	_	
本体がガタつく、	本体がロックされていますか。	本体をしっかり押し込んでください。	28	
ずれる	本体着脱プレートが緩んでいませんか。	六角ナットを締め付け直してくださ い。	45	
本体から ググ グッ "と音がする ● 電源プラグを コンセントに 差し込んだとき ● おしり洗浄・ ビデ洗浄を 止めたとき	故障ではありません。 シャワートイレが正常に作動するた 洗浄強さの調節や洗浄位置の調節に	さめにモーターが動いている音です。 E異常がなければ問題ありません。	_	
電源ランプが 点滅している	温水・便座・乾燥(乾燥付の場合) のいずれかの機能に不具合が生じ ている。	【電源】を「切」にしても点滅している場合は、故障していますのでコンセントから電源プラグを抜いて修理を依頼してください。	_	
点検ランプが 点灯している	点検時期が来ている。	点検時期ですのでお早めに点検をお 受けください。	48	
便座裏側にある 後ろ足(奥の出っ ぱり)が便器に 着いていない (浮いている)	故障ではありません。 後ろ足(奥側の出っぱり)は浮く設 使用ください。	後ろ足(奥側の出っぱり)は浮く設計になっていますので、そのままご		
便座裏側にある 前足の片側が 便器について いない	故障ではありません。 前足の片側は浮く設計になっていま	故障ではありません。 前足の片側は浮く設計になっていますので、そのままご使用ください。		
	  ストレーナーが緩んでいませんか。 	ストレーナーを締めます。	32	
漏水している	ストレーナーにゴミが付着してい ませんか。	ストレーナーを掃除します。	32	
WENT C C LO	温水タンク水抜栓が緩んでいませんか。	温水タンク水抜栓を締めます。	35	
	湿度が高く結露していませんか。	こまめにふき取ってください。また、 換気を十分にしてください。	_	




## その他(つづき)

現象	原因	処 置	ページ
お買い上げ時の 設定に戻したい とき	《便利な使い方》などで変更した機能を全てお買い上げ時の設定に戻します。	【おしり】+【温水】+【便座】を 同じタイミングで 2 秒以上押しま す。	20

#### ■シャワートイレ本体と便器の固定

本体がガタつく場合、便器裏側の 「六角ナット」、「スリップワッシャー」、 「半球パッキン」を締め直してください。 ※ナットの締め付けは片利きのないように 左右くりかえし、少しずつ行ってください。

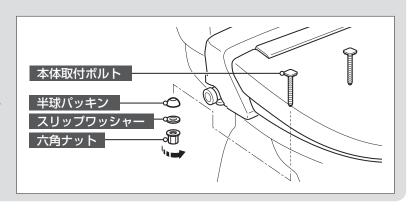





# 安全・安心にお使いいただくために

#### 製品の長期使用に関する本体表示について

#### (本体への表示内容)

- ●経年劣化により事故に至る恐れがあることをお知らせするために、本体に以下 の内容の表示をしております。
  - ■製造年(本体に西暦4桁で表示してあります。)



#### 【想定安全使用期間】10年

想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・ ケガなどの事故に至る恐れがあります。



#### (想定安全使用期間とは)

一般家庭用に設置された温水洗浄便座において、標準的な使用条件の下で適正な取扱いで使用し、 適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として想定されています。 この想定安全使用期間は無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を補償するものでは ありません。

#### ■標準使用条件

	電圧・周波数	AC100V · 50/60Hz	機器の定格電圧・周波数による				
環境条件	温度	20℃	JIS A4422 による				
	給水温度・給水圧	15°C · 0.2MPa	JIS A4422 による				
負荷条件	定格負荷	製品仕様による標準設置状態	JIS A4422 による				
想定時間	4 人家族(男性2人、女性2人)において、大便: 1回/日·人、小便男性: 4回/日·人、小便女性: 4回/日·人の使用回数で、一回ごとの洗浄便座機能の使用時間をそれぞれ 15 秒間とする。						
取扱維持管理	取扱説明書に記載され	取扱説明書に記載された通常の使用方法、お手入れ、点検・修理が行われている。					

#### ❖経年劣化について

「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生じる劣化をいいます。

#### 重大事故防止のためのお願い

故障したままのご使用や長年のご使用は、電子・電気部品が劣化し発煙発火の恐れがあります

#### 定期的な点検を おすすめします

安心してご使用いただくため、 定期的な点検(有料)をおすすめします。 また、長期間(10年以上)ご使用の温水 洗浄便座は買い替えをご検討ください。 販売店、工事店またはメーカーへ ご連絡ください。



#### 故障したままで 使わないでください

火災や感雷、室内漏水の原因になります。 異常に気づいたら、すぐに電源プラグを抜き、 止水栓を閉めてご使用を中止し、 販売店、工事店またはメーカーへ ご連絡ください。

#### ェックポイント 温水洗浄便座 セルフ安全ヲ

次のような症状は、火災や感電の原因になります。電源プラグを抜き 止水栓を閉めて、すぐに販売店、工事店またはメーカーへご連絡してください。

- 便座のゴム足が外れている、ガタツキがある
- □ 便座コードがねじれたり、便座で挟み込んだりしている □ □ 便座にひびや割れがある
- 製品から水漏れしている(内部の電子・電気部品が被水) 操作部のシールがめくれたり、ひび割れたりしている
  - (内部の電子・電気部品が被水)
- □ 電源コードが熱くなっている □ 電源プラグの差込部が発熱・変色している
- □ 便座が異常に熱いときや、冷たいときがある

一般社団法人 **発行: 日本レストルーム工業会**  http://www.sanitary-net.com/ 検索 トイレナビ





-般社団法人 リビングアメニティ協会

#### 1. 定期点検のおすすめ

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

- 負圧破壊装置(バキュームブレーカー)の点検
  - ●負圧破壊装置(バキュームブレーカー)の点検の目安は、 取付けの日から6年後です。

負圧破壊装置(バキュームブレーカー)が故障すると水が逆流し、人体に影響を及ぼす原因になりますので点 検が必要です。


- 摩耗・劣化する部品の点検
  - ●部品が摩耗・劣化すると水漏れなどの原因になりますので交換が必要です。

点検の目安は、取付けの日から3年後です。

●摩耗・劣化する部品の例

例) 止水弁、温水タンク、洗浄ノズル、便座、便フタ、スローダウン、脱臭ファンなど

〈定期的な点検・部品交換の目安〉

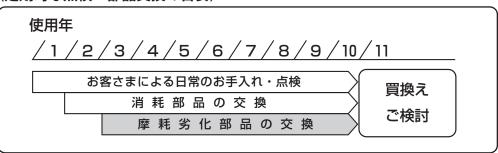


- 温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用される場合
- 長期間のご使用により点検ランプが点灯した場合(☞本ページ)

定期点検については、LIXIL 修理受付センターまでご相談ください。 点検料金の内訳は、点検料(技術料)+出張料+部品代(交換した場合)です。

#### 2. 点検時期お知らせ表示(タイムスタンプ)について

製品のご使用を開始して約 10 年が経過すると、点検ランプが点灯します。

この表示は、お客さまにご安心してご使用いただくための機能であり、 機器の故障ではなく、長年のご使用で製品が安全に使用されているか、 また劣化や故障がないかを確認する点検時期がきたことをお知らせする ものです。



当社では「おまかせ点検(有料)」をご用意しております。

この機会に、内部的な確認を含んだ点検をおすすめいたします。

- ※ お客さまの安心・安全を目的とした表示のため、お客さまによる操作ではこの表示を消灯することはできません。 LIXIL トータルサービスのサービスマンによる「おまかせ点検(有料)」をお受けいただき、安全を確認した上で消灯いたします。
- ※詳しくは、お客さま相談センターへお問い合わせください。(TEL 0120-179-400)



# 

温水洗浄便座は電気製品です。長期間のご使用による経年劣化や、故障したままのご使用は事故に至る恐れがあります。 故障の場合はすぐにご使用を中止し、販売店、工事店または LIXIL 修理受付センターまでご連絡ください。

#### 3. セルフチェック項目

シャワートイレの日常的な安全点検は、ご自身で行うことができます。 下記のチェック項目をもとに、定期的な点検をお願いいたします。 故障を発見した場合や調子が悪い場合は、LIXIL 修理受付センターにご相談ください。

## 温水洗浄便座セルフチェック表

製品を末長くお使いいただくために、下のチェック項目により、定期的な点検をお願いいたします。

#### セルフチェックを行う前に、シャワーや温風などの各機能が正常に作動するか確認してください。

次のような症状は、火災や感電、室内浸水の原因になります。

電源プラグを抜き止水栓を閉めて、直ちに販売店か工事店または LIXIL 修理受付センターまでご連絡くださ い。

	点検目安*	実施日					
便座・便座コード 便座や本体、便座コードに異常がある状態で 使用を続けると、火災や感電の原因となります。							
<ul><li>本体や便座にひびや割れがありませんか?</li><li>ゴム足は外れていませんか?</li></ul>	年2回以上	//	//	//	//	//	//
② 便座が異常に熱いときや冷たいときは ありませんか?	月1回	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
③ 便座の開閉はスムーズですか?便座のガタツキは ありませんか?	年2回以上	//	//	//	//	//	//
・ 水漏れ 本体や止水栓まわりから水漏れしている状態で使用を続けると、 火災や感電、室内浸水の原因となります。							
4 水漏れがありませんか? 同時に、ロータンクの中の金具や浮き玉の動き、洗浄ハンドルの戻りなど、不具合がないことを確認してください。	年2回以上	//	//	//	//	//	//
電源コード・電源プラグ 温水洗浄便座の電源コードに異常がある 状態で使用を続けると、火災や感電の原因となります。							
<b>5</b> 電源コードが熱くなっていませんか?傷んだり、 挟み込んだりしていませんか。	月1回	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
渋の込んだりしていませんか。	73.1	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
⑥ シャワートイレ本体・電源プラグ・コードが故障	月1回	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
(異臭・異音)していませんか?	,,,,,,	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
→ 電源プラグにほこりがたまっていませんか?	月1回	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
はい □ → ほこりを取り除いてください。	/31日	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /

※点検目安は当社おすすめの期間です。

セルフチェックを行う前に、本ページの温水洗浄便座セルフチェック表の部分をコピーしてお使いください。



# アフターサービス

#### 1. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな?と思ったら」(☞ 40 ページ以降)を参照してください。 それでも故障が直らない場合は、お求めの取扱店または LIXIL 修理受付センターにご相談ください。 なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- ●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- ●コードの傷みやコンセントのガタつき
- ●コンセントや電源プラグ、コードの過熱

上記の場合は、そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

#### 他社製ロータンクにフルオート便器洗浄ユニットを取り付けている場合

ロータンク内の部品による不具合・故障において、フルオート便器洗浄ユニット以外の部品が原因の場合、保証の対象外となります。 ※フルオート便器洗浄ユニットとは、自動便器洗浄するためのユニットであり、洗浄ハンドルからモーター部、ハン ドルレバーまでを示します。それ以外の部品(鎖・フロートゴムなど)は、保証の対象外となります。





分解や改造は絶対に行わない。

※感電・火災・ケガの原因になります。



シャワートイレ本体や給水部から漏水 した場合、コンセントから電源プラグ を抜き、止水栓を閉める。

※ 感電・火災・室内浸水の恐れがあります。



シャワートイレ本体、電源プ ラグやコードが故障(異音・ 異臭・発煙・高温・割れ・漏水) した場合、ただちにコンセン トから電源プラグを抜き、止 水栓を閉め、修理を依頼し、 故障したまま使用しない。

※ 感電・火災・漏水の恐れがあり ます。

### 2. 保証書をご覧ください

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。 記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から2年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

#### 3. 修理を依頼されるとき

#### ■ 保証期間中の修理


修理に際しては、必ず保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

#### ■ 連絡していただきたい内容

- 1. ご住所・ご氏名・電話番号
- 2. 品名·品番·色番·製造番号 (便フタ裏または製品本体に貼ってある表示をご覧ください。)
- 3. お取付日(保証書をご覧ください。)
- 4. 故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)
- 5. 訪問ご希望日
- ※ ご登録などをされるときには、便フタ裏または製品本体に貼ってあ る表示が必要となります。決してはがさないようにしてください。

#### ■ 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、 お客さまのご要望により有料修理いたします。 料金の内訳は、技術料 + 出張料 + 部品代です。

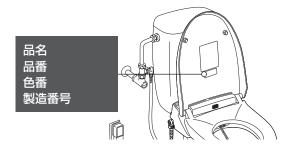



# アフターサービス

#### 4. 補修用性能部品の最低保有期間

シャワートイレの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後 12 年です。

点検・修理の申し込みの際にお問い合わせください。

保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承願います。

※補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 5. 商品についての使い方・お手入れ方法などのお問い合せは



LIXIL お客さま相談センターへ

#### TEL 55 0 1 20 - 1 79 - 400 FAX 55 0120-179-430

※上記番号がご利用いただけない場合は、下記をご利用ください。 TEL 0562-40-4050 FAX 0562-40-4053

平日 9:00 ~ 18:00 土・日・祝日 9:00 ~ 17:00 【受付時間】 ※ゴールデンウィーク・夏期休暇・年末年始休み

#### 6. 商品についての修理・定期点検のご依頼は

# 修理・点検のご依頼



製品品番がご不明な場合は、お客さま相談センターへお問い合わせください。

LIXIL 修理受付センターへ

TEL 5 0120-179-411 FAX 0120-179-456

【受付時間】  $9:00 \sim 20:00$ (365 日受付)

#### 7. 延長保証について

通常、保証期間は2年間ですが、リクシルオーナーズクラブへの会員登録をされますと無料でさらに延長されます。 Web からご登録いただくか、同梱の「オーナーズクラブ会員登録 兼 長期保証サービスお申込みハガキ」に必要事項 を記入し、郵送してください。

※詳しくはご購入時にお渡しの「リクシルオーナーズクラブご登録(所有者登録)のお願い」をご覧ください。

※非住宅でご使用の場合は、Webからのご登録のみとなり、保証期間は1年の延長となります。

#### 8. 登録手順

#### ■ Web の場合

「リクシルオーナーズクラブウェブサイト」からご登録をお願いします。

シャワートイレ以外の製品を含め、複数の LIXIL 製品の保証延長を一度にご登録いただけます。

ご登録いただきました会員さま専用のマイページをご用意いたします。お掃除がラクになるお手入れ方法など心地 良い暮らしのヒントになる情報をお知らせしてまいります。


- 1. あらかじめ製品の本体に表示しています製品情報(品番・製造番号)をご確認ください。
- 2. スマートフォンやパソコンから以下のサイトへアクセスし、手順に従ってご登録ください。 https://lixil.to/loccw01
  - ※ご登録にはメールアドレスが必要になります。
- 3. 保証書に製造番号、品名・品番をご記入ください。
  - ※製造番号・品名・品番は便フタまたは製品本体の表示をご覧ください。 (取扱説明書のアフターサービスを参照ください。)
- 4. 登録完了後、「オーナーズクラブマイページ」から登録製品および延長保証書をご確認ください。

#### ■ ハガキの場合

同封のハガキにてご登録をお願いします。

- ※非住宅でご使用のお客さまは Web のみのご登録となります。
- ※切手は不要です。また万一有効期限が過ぎていてもそのまま投函ください。
- 1. オーナーズクラブ会員登録ハガキに必要事項をご記入ください。
  - ※記入もれがありますと、登録できない場合があります。フリガナも必ずご記入ください。
  - ※取付日は必ずご記入ください。
  - ※電話番号は延長保証書が宛先不明で返送された際の確認などに必要です。必ずご記入ください。
- 2. 保証書に製造番号、品名・品番をご記入ください。また、ハガキ投函後にハガキご郵送日をご記入ください。
  - ※製造番号・品名・品番は便フタまたは製品本体の表示をご覧ください。 (取扱説明書のアフターサービスを参照ください。)
- 3. 登録完了後に延長保証書をご登録いただいたご住所にお送りいたします。 当社から 2 ヶ月を目途に郵送させていただきます。届きましたら、この書 面とあわせて大切に保管してください。お手元に届かないときは、申込み

が受理されていない可能性があります。お客さま保守センターにお問い合わせください。



#### 所有者登録・延長保証のお問い合せは、

#### お客さま保守センターまで

受付時間 / 平日  $10:00 \sim 17:00$  ※土日祝・夏期・年末年始の休みは受け付けておりません。

TEL 000 0120-179-473

#### 9. 個人情報のお取扱いについて

ご登録いただいたお客さまの情報は、次の目的に利用させていただきます。

- ・お客さまに対してダイレクトメール、電子メール等による情報 (製品安全に関する大切なお知らせ、当社商品・サービスに関わる情報など) をご提供するため
- ・リクシルオーナーズクラブの特典やキャンペーン等で当選したプレゼントをお客さまにお届けするため
- ・商品やサービスについてお客さまの利用状況や満足度を調査するため

個人情報の取扱いについての詳細は、当社ホームページ「プライバシーポリシー」をご覧ください。



# 🥯 別売品のご案内

当社では、快適なトイレ空間造りのお手伝いとして、シャワートイレのメンテナンス用品をはじめとする、数々の別 売品を用意しております。

#### 別売品について

■ 取替え用脱臭カートリッジ(品番:CWA-29)

脱臭カートリッジの寿命は、 約7年です。 ニオイが気になりだしたら交換し てください。(☞ 31ページ)



■ おしりノズル先端(品番: CWA-244A) ■ ビデノズル先端(品番: CWA-245A)

汚れが気になるときに交換できま す。ノズル先端をいつも清潔に保 てます。(☞ 30ページ)



■ 便座ストッパー(品番: CWA-41A)

便フタを外してご使用する場合 にご購入ください。




■ トイレ用おそうじティッシュ(品番: CWA-36-4SET)

プラスチックを傷めず、除菌効果に優れた トイレ専用ウェットティッシュです。 使用後、便器にそのまま流せます。 (☞ 25,28 ページ)




■ シャワートイレお掃除クリーナー(品番: CWA-20)

プラスチックを傷めないスプレー式シャ ワートイレ専用洗剤です。シュッと吹き かけて、ただふき取るだけ。 脱臭剤配合で便器にもご使用になれます。 (☞ 25,28 ページ)



■ 当たり止め(品番: 75-2608)

便フタや便座がロータンクフタや 〈取付例〉 窓枠・壁・甲板などに当たる場合 は、当たり音・傷などの軽減のた め、当たり止めを貼り付けてくだ さい。



#### 別売品の購入方法



■ 直接、購入される場合

当社商品の販売店でお求めください。

■ 宅配サービスをご利用される場合

宅配サービスでは送料が別途必要となります。ご注文の商品によって異なりますが、ご注文確認後7日~10日 以内で発送させていただきます(但し、夏季休暇、年末年始、ゴールデンウイークを除きます)。 お支払方法は代引きでのお支払い(代金引換決済)のみとなります(振込み、クレジット支払いなどは不可となります)。 その他配送料金などの詳細は、下記のフリーダイヤルもしくはホームページにてご確認ください。



LIXIL 水まわり部品公式通販サイト

LIXIL PARTS SHOP

http://parts-shop.lixil.co.jp/

Web リクシル 水まわり部品



※インターネットではお取扱いしていない商品もご ざいます。

部品の特定をご希望の場合は、お客さま相談セン ターへお問い合わせください。



LIXIL パーツショップ水まわり部品販売窓口 TEL 🔯 0120-126-015

平日 9:00~17:00 (土日祝日・ゴールデンウィーク・夏期休暇・年末年始休み)



グ			_		ド	CW-RT3 型	CW-RT2型	CW-RT1 型		
						温風乾燥・脱臭	脱臭	_		
定		各	電		源		AC100V 50/60Hz			
定	格	消	費	電	カ	390W	35	OW		
省	エ		ネ	区	分		貯湯式			
年	間消	費	電力	量	* 1	164kV	Vh/年(節電機能切時:228kW	/h/ 年)		
使丿	用水道圧	最	低 必	要圧	カ		O.06MPa (流動時)			
範	囲	最	高	水	圧		0.75MPa (静水圧)			
使	用	温	度	範	囲		0°C∼40°C			
商		品	<u></u>		法	幅 421	mm ×奥行 554mm ×高さ 14	49mm		
商		品	質		量	約 3.8Kg	約 3.6Kg	約 3.5Kg		
電	源			_	ド	有効長さ	:1.2m(漏電保護機能、アース:	コード付)		
		給	水	方	式		水道直結式			
		給湯	易方式(名	タンク容	量)	貯湯式 (0.67L)				
		お	しり	吐 水	量	0.27 ~ 0.57L/ 分(6 段階調節)供給水圧 0.2MPa のとき				
	洗 浄	ビ	デ 吐	土 水	量	$0.45\sim0.65$ L/分( $6$ 段階調節)供給水圧 $0.2$ MPa のとき				
		温	水	温	度	水温・約 32℃~ 40℃(計 6 段階切替) ワンタッチ節電 (8h) 設定時:水温				
		۲	ー タ	一 容	量		300W			
		安	全	装	置	温度ヒュー	-ズ・空焚き検知回路・高温感知	]スイッチ		
桦		風			量	0.3m³/分	-	-		
機能部	温風乾燥	温	風	温	度	室温·約 40℃~ 55℃ (計 3 段階切替)	_			
		۲	ー タ	一 容	量	340W	-	-		
		安	全	装	置	温度ヒューズ	-	-		
		表	面	温	度	室温・約 28℃〜 36℃*²(計 6 段階切替 ) ワンタッチ節電 (8h) 設定時:室温				
	暖房便座	۲	<b>一</b> タ	一 容	量	45W				
		安	全	装	置	温度ヒューズ				
		脱	臭	方	式	脱臭カートリッジに		_		
	脱臭	脱	臭	能	カ		パワー脱臭時:0.11m³/分 フルパワー脱臭時:0.14m³/分			
IJ	<b>= - - -</b> · ·	寸			法	幅 176mm×奥行 24mm×高さ 110mm				
ט	モコン	電			源		単三形アルカリ乾電池:2本			
_				#># \ I - #						

※ 1: 省エネ法 (2012 年度基準) に基づいた測定値。

※ 2:省エネに配慮して、便座温度は最高 36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。 トイレを使用しないときは便フタを閉じておくと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

## 修理・お取扱いのご相談

よくお読みください

修理を依頼する前に ご確認ください

☑ 故障かな?と思ったら......40~46ページ

# 上記を確認しても

改善しない場合

#### まず、お求めの取扱店へご相談ください。

お問い合せの際は、修理対象商品の下記内容をご確認ください。

トイレ:シリーズ名、品番

※ 左記内容が確認されていると、スムーズな 修理対応が行えます。確認できる範囲で構 いません。ご協力よろしくお願いします。

取扱店

ご購入年月日

年

TEL (

\_

※ お取扱店がわからない・ご連絡できない場合は、下記のお客さま窓口へお問い合わせください。

### お客さま窓口

LIXIL 公式 HP お客さまサポート



リクシル お客さまサポート

検索

http://www.lixil.co.jp/support/

●メールでのお問い合せ、Web 修理受付、Web パーツ販売をご利用いただけます。 その他コンテンツ

Q&A、所有者登録、長期保証サービスお申込み、お手入れ動画などがございます。

#### 商品のお問い合せ



LIXIL お客さま相談センターへ

# TEL 55 0120-179-400 FAX 55 0120-179-430

※上記番号がご利用いただけない場合は、下記をご利用ください。 TEL 0562-40-4050 FAX 0562-40-4053

【受付時間】 平日 9:00 ~ 18:00 土・日・祝日 9:00 ~ 17:00 ※ゴールデンウィーク・夏期休暇・年末年始休み

#### 修理・点検のご依頼



製品品番がご不明な場合は、お客さま相談センターへお問い合わせください。

LIXIL 修理受付センターへ

# TEL **500** 0120-179-411 FAX **500** 0120-179-456

【受付時間】 9:00 ~ 20:00 (365 日受付)



#### 別売品のご購入



部品の特定をご希望の場合は、お客さま 相談センターへお問い合わせください。 LIXIL パーツショップ [水まわり] へ

#### TEL0120-126-015

http://parts-shop.lixil.co.jp/

【受付時間】 平日 9:00~17:00

※土日祝日・ゴールデンウィーク・夏期休暇・年末年始休み

●パーツショップは、お客さまご自身でお取換えいただける部品を宅配サービスにて取扱いする窓口です。お取換え作業時に特別な資格、技術が必要なものや、安全性に関わる部品は取扱っていません。

#### 個人情報のお取扱いについて



当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

#### 株式会社 LIXIL

ホームページアドレス http://www.lixil.co.jp/